SAMSUNG

YP-Z5F

Para sua segurança

Leia atentamente este manual a fim de garantir o uso correcto do dispositivo e assim evitar quaisquer danos ou lesões.

AVISO O não cumprimento das instruções do dispositivo pode provocar lesões graves.

Utilização do dispositivo

O incorrecto uso deste dispositivo pode dar origem a uma explosão, incêndio ou choque eléctrico.

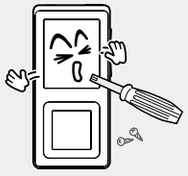

Não desmonte, repare ou modifique este dispositivo.

Evite a humidade no dispositivo e não o deixe cair na água.
Se o dispositivo estiver húmido, não o ligue.
Contacte o centro de assistência

Não guarde o dispositivo em locais húmidos, empoeirados ou fuliginosos, a fim de evitar incêndios ou choques eléctricos.

Não deixe o dispositivo em locais com temperatura superior a 35°C (como uma sauna ou no interior de um automóvel).
No Verão, a temperatura no interior de um automóvel pode subir até aos 80°C.

Para evitar lesões auditivas

O uso prolongado de auriculares ou auscultadores pode provocar graves lesões auditivas.
Se ouvir sons com mais de 85 db durante um longo período de tempo, a sua audição fica afectada.Quanto mais alto estiver o som, mais a sua audição fica afectada
(uma conversa normal tem um som de 50 a 60 db e o nível de ruído nas estradas é de cerca de 80 db).
Recomenda-se vivamente que regule o volume para o nível médio (geralmente, o nível médio é inferior a 2/3 do máximo).

Se sentir um zumbido no(s) ouvido(s), baixe o volume ou deixe de utilizar os auriculares ou auscultadores.

Para evitar acidentes rodoviários

Não utilize os auriculares enquanto andar de bicicleta, automóvel ou motociclo.
Caso contrário, pode provocar um acidente grave. Além disso, em algumas zonas, é proibido por lei.
O uso de auriculares na via pública, sobretudo em passadeiras, pode dar origem a um grave acidente.

Para sua segurança, enquanto estiver a fazer exercício ou a andar, tenha cuidado para que o fio dos auriculares não fique preso no seu braço nem em outros objectos à sua volta.

CUIDADO A não aplicação de todas as instruções pode provocar lesões físicas ou danificar o dispositivo.

Utilização do dispositivo

Tome precauções para evitar problemas de funcionamento ou lesões físicas.

Quando usar o dispositivo à volta do pescoço, evite exercer demasiada tensão no cabo à volta do pescoço.

Gestão de dados importantes

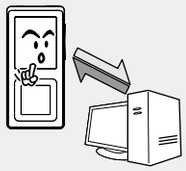

Faça sempre uma cópia de segurança dos dados importantes.
Tenha em atenção que não assumimos qualquer responsabilidade pela perda de dados provocada por uma utilização indevida, reparação ou outras causas.

Evite a ocorrência de avarias

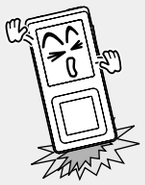

Não sujeite o dispositivo a grandes impactos nem o deixe cair. Não coloque objectos pesados sobre o dispositivo.

Evite a entrada de poeiras ou outras partículas no interior do dispositivo.

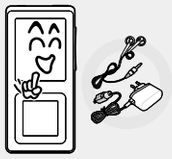

Utilize sempre os acessórios fornecidos ou aprovados pela Samsung.

Não borrife água no dispositivo. Nunca limpe o dispositivo com substâncias químicas, tais como benzeno ou outras mais voláteis, pois podem dar origem a incêndios ou choques eléctricos, além de danificarem a sua superfície.

Não coloque o dispositivo perto de objectos magnéticos pois tal pode afectar o seu funcionamento.

Índice

Para sua segurança.....2
Índice.....4

Capítulo 1. Preparação

Características do produto.....7
Verificar o dispositivo e respectivos acessórios.....8
Componentes 8
Informações de visualização 10
Funções dos botões 11
Carregar a bateria.....13
Utilização básica.....14

Capítulo 2. Ligar ao PC

Carregar o ficheiro desejado 18
Carregar o ficheiro desejado 18
Instalar o Media Studio.....19
Ligar ao PC.....21
Adicionar ficheiros/pastas no Media Studio.22
Adicionar ficheiros/pastas no Media Studio com o Autoscan.....24
Transferir ficheiros com o Media Studio....26
Utilizar como disco amovível.....28
Desligar do PC 29

Capítulo 3. Utilizar funções multimédia

Ouvir música 31
Ouvir música.....31
Para reproduzir uma lista de músicas.....34
Reprodução aleatória (Repetição aleatória) ...36
Verificar as informações das músicas.....38
Visualização de imagens 39
Visualização de imagens.....39
Ampliação de imagens/ Visualização de apresentações.....40
Ouvir rádio FM.....41
Ouvir rádio FM.....41
Definir uma frequência 43
Eliminar frequências pré-sintonizadas.....45
Definir rádios FM 46
Gravação 48
Gravação de voz 48

Capítulo 4. Configuração

Configuração 51
Configuração áudio 51
Configuração do visor.....52
Configuração de apresentações.....53
Configuração das repetições.....54
Configuração do temporizador 55
Configuração da língua 56
Repor 57
Verificar as informações do sistema.....58

Capítulo 5. Resolução de problemas

Reposição do sistema 60
Resolução de problemas 61

Capítulo 6. Anexo

Árvore do menu 65
Instalação manual do controlador USB...66
Especificações do dispositivo.....69
Licença.....70

Capítulo 1. Preparação

Características do produto.....7
Verificar o dispositivo e respectivos acessórios.....8
Componentes 8
Informações de visualização 10
Funções dos botões 11
Carregar a bateria.....13
Utilização básica.....14

Características do produto

Liberdade de escolha das suas músicas preferidas com este leitor!

- Pode facilmente procurar ficheiros de música por artista, álbum ou género e fazer a sua própria selecção de músicas preferidas na lista de reprodução.

Maior tempo de reprodução e menor tempo de transferência!

- Com uma bateria totalmente carregada, pode utilizar o leitor durante 39 horas no máximo.
- O leitor é compatível com a funcionalidade USB 2.0, muito mais rápida do que USB 1.1, de modo a permitir uma comunicação mais eficiente com o PC.

Compatível com vários formatos de ficheiro!

- Este aparelho é compatível com vários formatos de ficheiro incluindo MP3, WMA e Ogg.
- Pode ver ficheiros de fotografia no visor em formatos diferentes, convertendo-os em JPG.

Som surround 3D! Qualidade de alta definição!

- O leitor tem um DNSe (sistema de som natural digital) incorporado, tecnologia de som exclusiva da Samsung com vista a um melhor som.

Mecanismo de painel táctil!

- Coloque o dedo sobre o painel táctil e desloque-o ou carregue ligeiramente para seleccionar um ficheiro ou função que queira utilizar.

Design ergonómico!

- Veja como este leitor é fácil de manusear e de utilizar.

Componentes

Frente, lado direito e lado superior

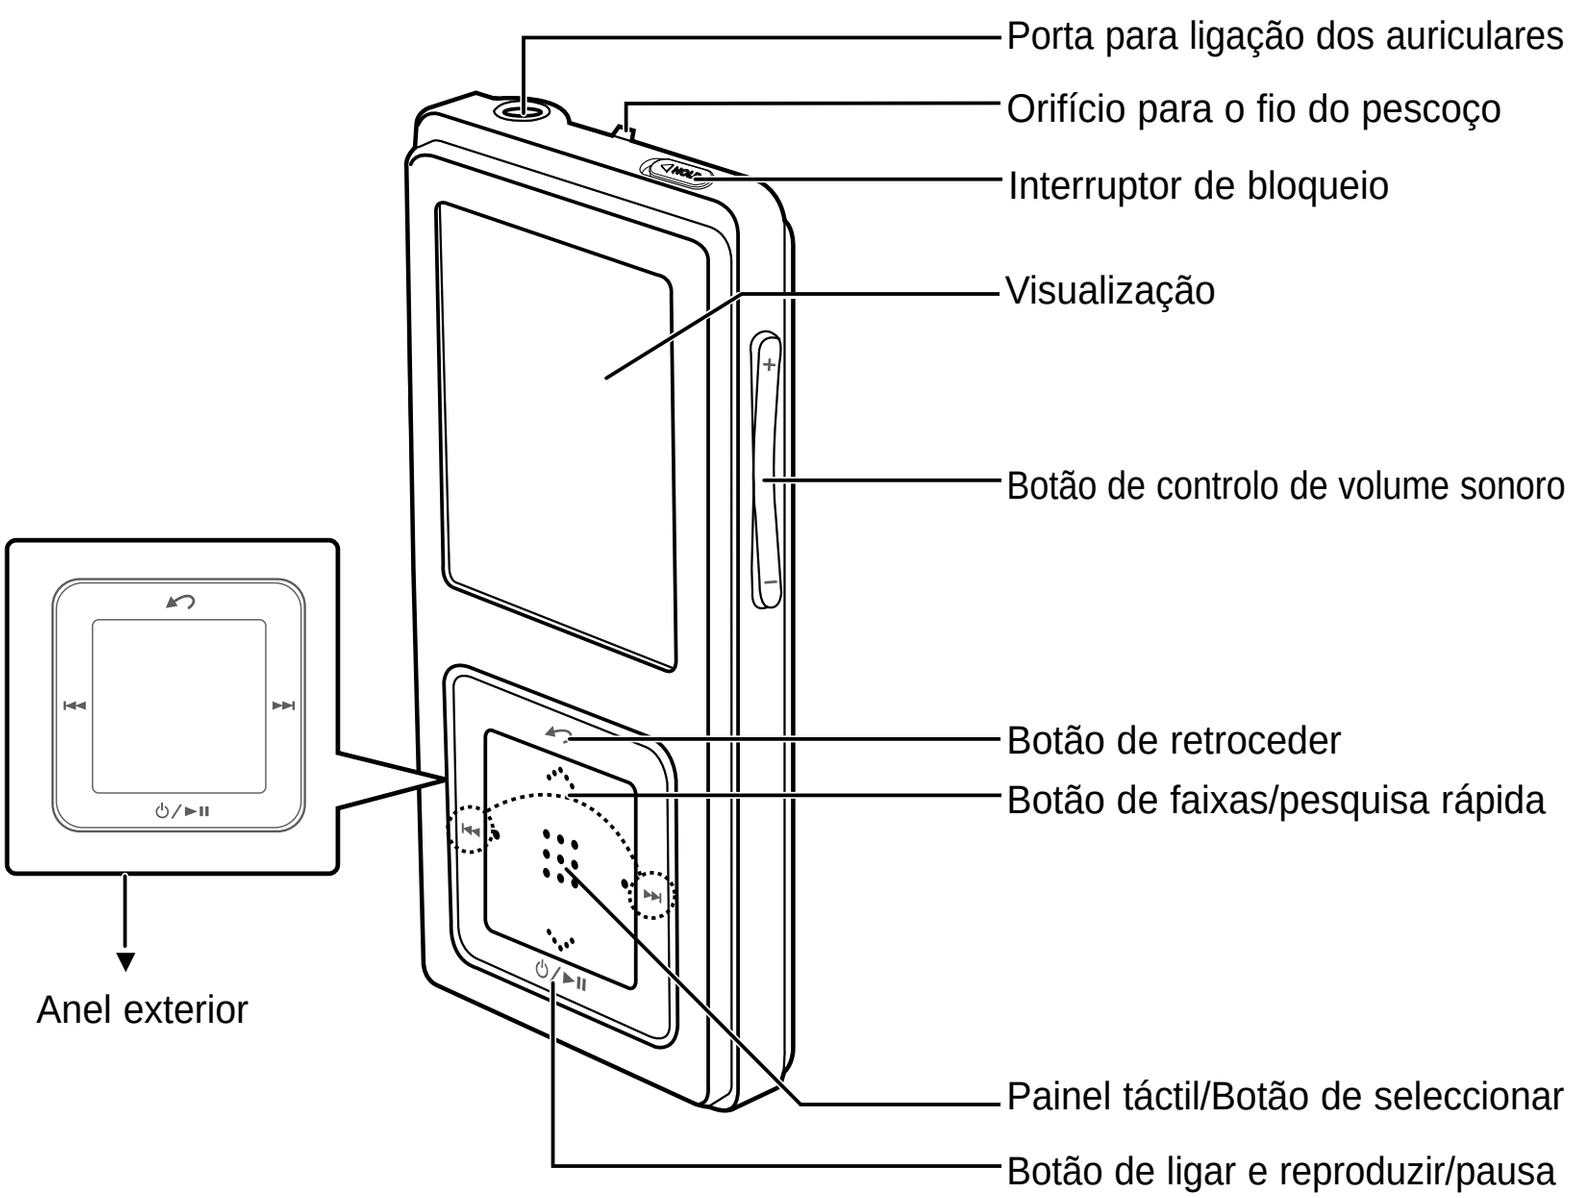

Lado inferior

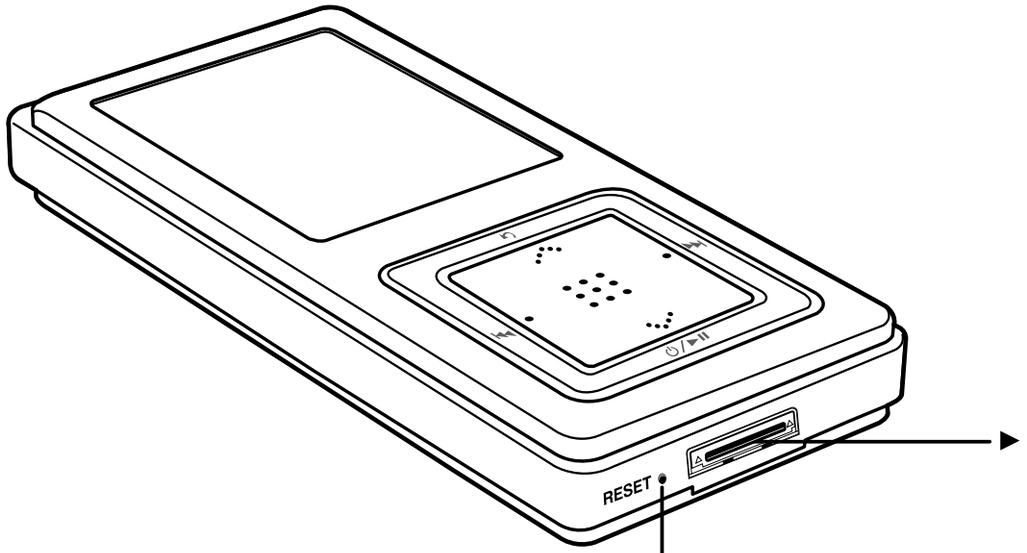

Porta de alimentação/Ligação USB

Botão de reposição

Verificar os acessórios

Os diagramas que se seguem servem apenas como guia e podem ser ligeiramente diferentes do aspecto real do dispositivo.

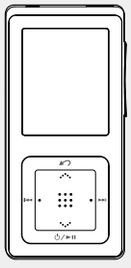

Leitor

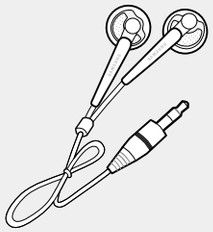

Auriculares

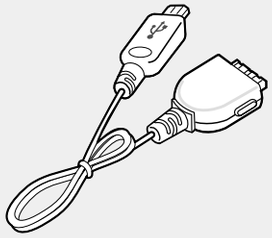

Cabo USB

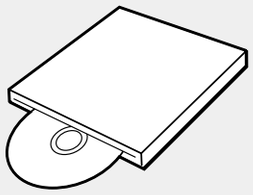

CD de instalação

■ O design dos acessórios pode ser alterado, a fim de ser melhorado, sem aviso prévio.

Informações de visualização

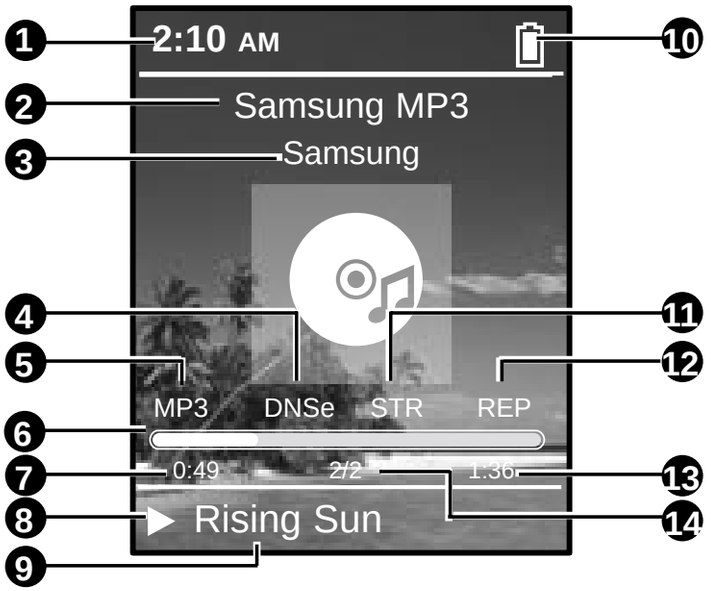

1 Apresentação da hora actual

2 Apresentação do nome do álbum

3 Apresentação do álbum

4 Apresentação de som em 3D

5 Apresentação do tipo de ficheiro (MP3, WMA, etc)

6 Barra de estado da reprodução

7 Apresentação do tempo de reprodução

8 Apresentação de reprodução/pausa

9 Apresentação da bateria

10 Apresentação do nome da música

11 Apresentação do modo exterior

12 Apresentação de repetição

13 Apresentação do tempo total de reprodução

14 Apresentação do nº da música actual/ Nº total de músicas

NOTA

■ As imagens do ecrã destinam-se apenas a fins ilustrativos. O ecrã real pode ser diferente.

Funções dos botões

Botões	Funções e utilização
	■ Carregue longamente para ligar e desligar. ■ Carregue brevemente para reproduzir ou pausa.
	■ Carregue longamente para passar para o ecrã de menus. ■ Carregue longamente para passar para o ecrã de menus anterior.
	■ Carregue longamente para ir até um determinado ponto na faixa actual. ■ Carregue brevemente para passar para a faixa anterior ou reproduzir a faixa actual desde o início.
	■ Carregue longamente para ir até um determinado ponto na faixa actual. ■ Carregue longamente para passar para a faixa seguinte.
	■ Carregue na direcção da seta para bloquear as funções do botão.
	■ Carregue com um objecto pontiagudo para repor.
	■ Carregue para aumentar/ diminuir o volume

Funções dos botões (Continuação)

Botões	Funções e utilização
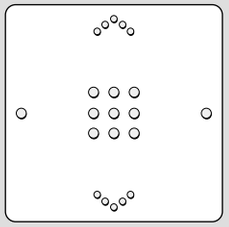	■ **Para cima, para baixo, para a esquerda para a direita e selecção da função** Dê um toque na parte superior ou inferior para subir ou descer uma selecção de cada vez. Dê um toque na parte esquerda ou direita para passar para a esquerda ou para a direita uma selecção de cada vez (modo de imagens). Carregue sem soltar na parte superior ou inferior para subir ou descer continuamente. Carregue no centro do painel táctil para seleccionar a função e passar para o ecrã seguinte.

✻ **O painel táctil funciona melhor quando se carrega levemente com a ponta do dedo.**

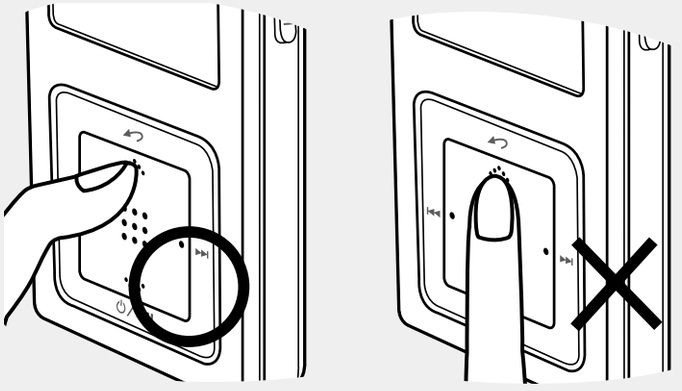

CUIDADO

- Não utilize objectos pontiagudos para operar o painel táctil. A utilização de tais objectos pode danificar o painel táctil.
- Certifique-se de que tem os dedos limpos quando carrega no painel táctil.

Carregar a bateria

Carregue totalmente a bateria antes de utilizar o leitor pela primeira vez ou depois de não ter sido utilizado durante um período de tempo longo.

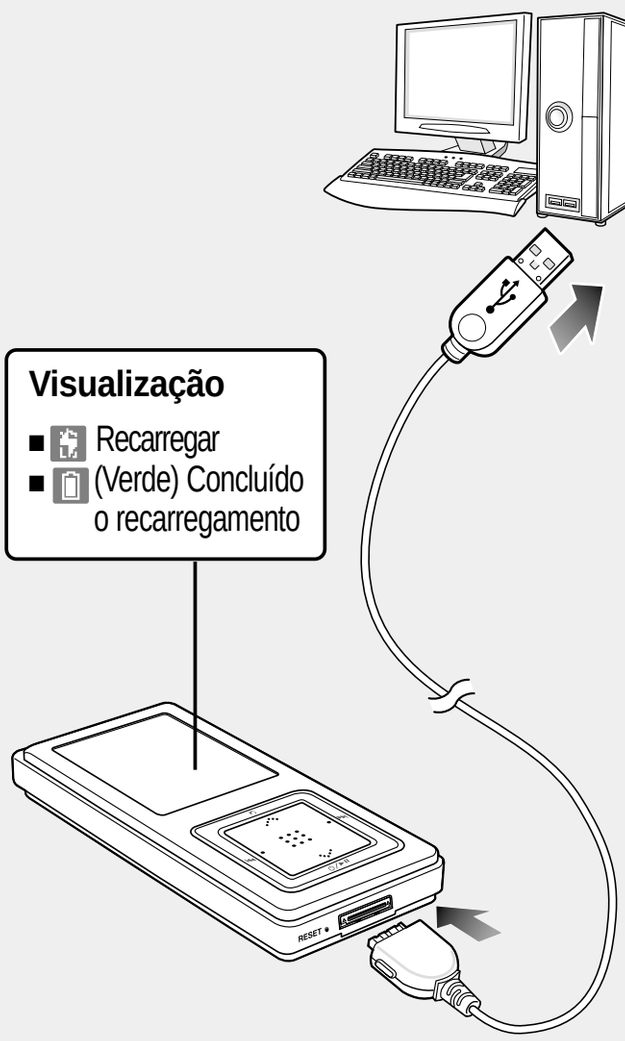

1 **Ligue o cabo USB à porta USB ( ) no PC.**

2 **Ligue a outra extremidade do cabo USB à porta de alimentação/Ligação USB na parte inferior do leitor.**

- Aparece a mensagem <Connected> (Ligado) no visor do leitor.
- Quando ligado com o cabo USB, o carregamento completo demora cerca de 4 horas, embora este tempo possa variar com o ambiente do PC.

Utilização da bateria

- Recarregue e guarde a bateria num local com uma temperatura entre 5°C~35°C.
- Não a sobrecarregue (mais de 12 horas). Um carregamento ou descarregamento excessivo pode encurtar a vida útil da bateria.
- O tempo de vida da bateria vai encurtando à medida que o tempo passa, já que é um consumível.

NOTA

- O carregamento pode demorar mais tempo se estiver outro dispositivo USB ligado ao PC.
- Se o leitor mostrar a mensagem “low battery” (bateria fraca), o carregamento pode começar após um curto intervalo após ligação ao PC.

Utilização básica

Ligar e desligar

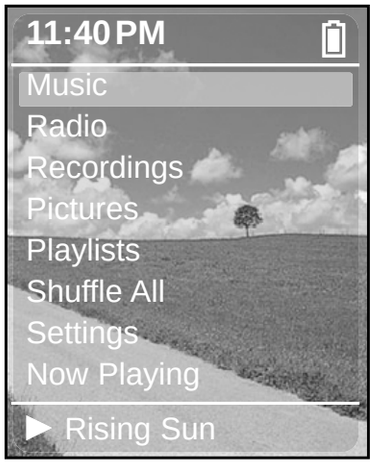

Ligar

Carregue sem soltar o botão [⏻/▶II].

- O dispositivo é ligado.

Desligar

Carregue sem soltar o botão [⏻/▶II].

- O dispositivo é desligado.

NOTA

- O visor desliga-se automaticamente quando não carregar em nenhum botão num determinado período de tempo (Predefinido: 1 minuto) no modo de pausa. Pode definir a duração de tempo para que o visor se desligue. ▶ página 52

Reproduzir música

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰⋱] para seleccionar <Music> (Música) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o menu Music (Música).

3 **Toque em [⋰⋱⋰⋱] para seleccionar um ficheiro de música.**

4 **Carregue no painel táctil.**

- O ficheiro de música seleccionado começa a ser reproduzido.

NOTA

- Carregue no botão [↶] para passar para o ecrã anterior.
- Carregue sem soltar no botão [↶] para passar para o ecrã de menus.

Controlo de volume

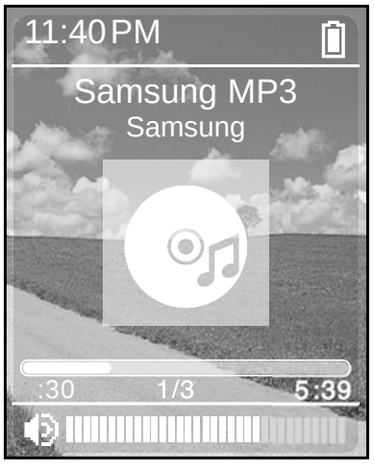

Carregue no botão [+ , -] no painel lateral do dispositivo.

- Aparece a barra de estado do volume.
- Carregue no botão [+] para aumentar o som e no botão [–] para diminuir o som.

Função de bloqueio

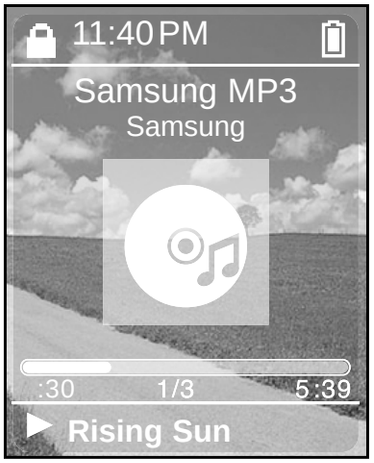

No modo Hold (Espera), todos os botões estão desactivados. Esta função torna-se útil quando está a andar ou a correr.

1 **Empurre o botão [HOLD] (Espera) na parte superior do dispositivo na direcção da seta.**

2 **Empurre o botão [HOLD] (Espera) do leitor na direcção oposta da seta para desbloquear.**

Utilização básica (Continuação)

Botão de reposição

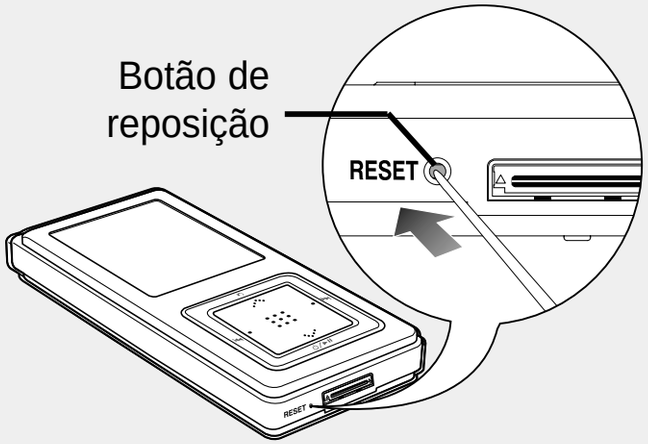

Se algo correr mal no dispositivo, pode reiniciar o sistema carregando no botão Reset (Repor). ► Página 60

Ligação dos auriculares

► Lado superior

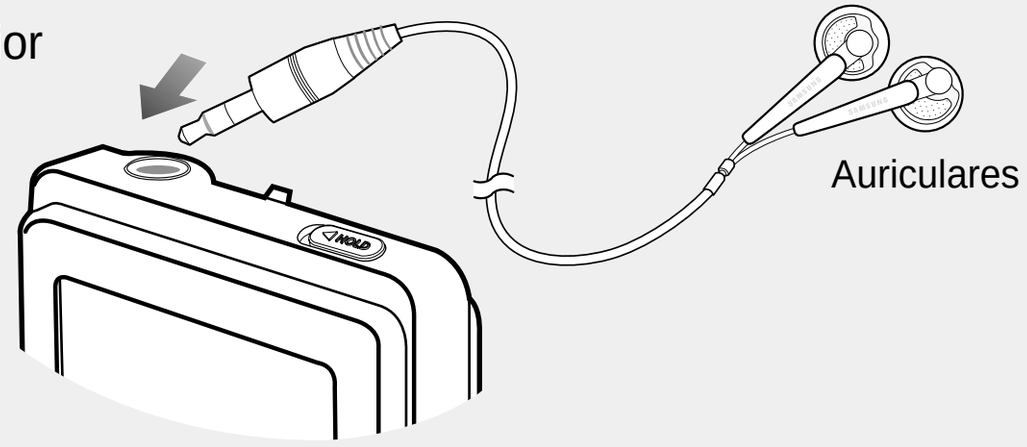

Capítulo 2. Carregar o ficheiro desejado

Carregar o ficheiro desejado 18
Carregar o ficheiro desejado 18
Instalar o Media Studio.....19
Ligar ao PC.....21
Adicionar ficheiros/pastas no Media Studio.22
Adicionar ficheiros/pastas no
Media Studio com o Autoscan.....24
Transferir ficheiros com o Media Studio....26
Utilizar como disco amovível.....28
Desligar do PC 29

Carregar o ficheiro desejado

Para reproduzir ficheiros de música no leitor, comece por transferir do PC ficheiros MP3, WMA, Ogg e outros formatos suportados.

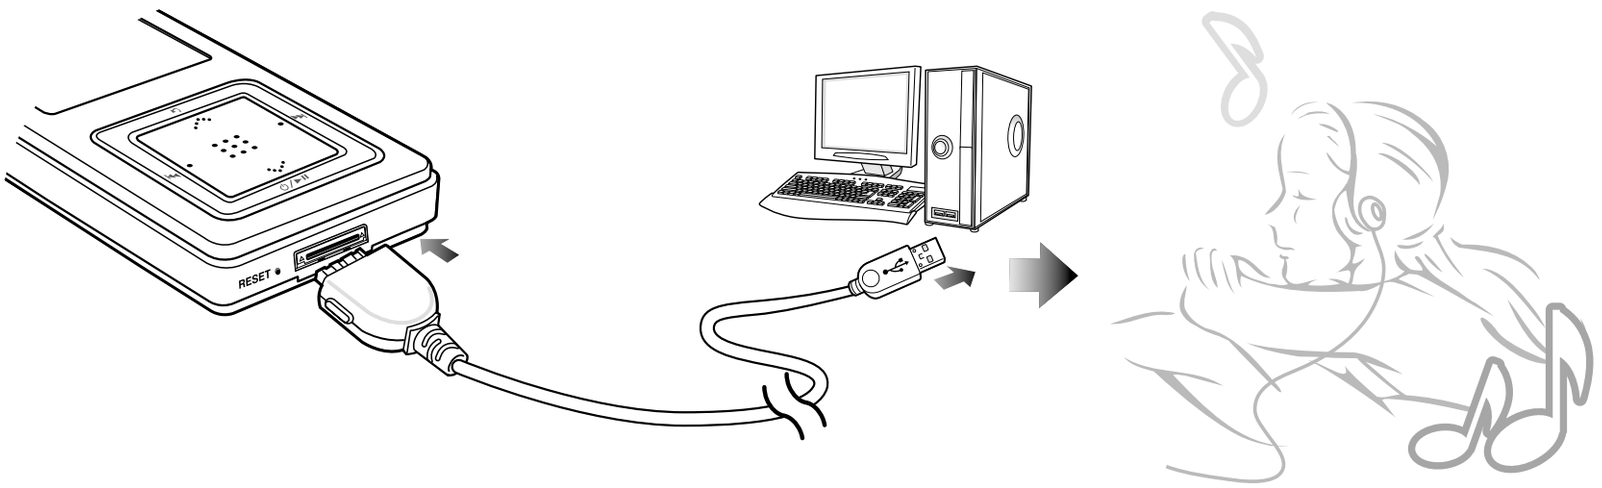

Para transferir ficheiros, siga os passos abaixo.

Transferir ficheiros de música

- Transfira ficheiros do PC para o leitor utilizando o Media Studio ► Página 26
- Transfira ficheiros do PC para o leitor utilizando as funções de “Copiar” e “Colar” (disco amovível) ► Página28

Instalar o Media Studio

Utilizar o Media Studio para transferir ficheiros de música do PC para o leitor.

Se o Media Studio não for instalado automaticamente

CUIDADO

- Instale o programa no PC com o Windows 2000 ou Windows XP depois de ter iniciado a sessão com uma conta de Administrador. Consulte o manual de utilizador do PC para saber como deve iniciar uma sessão como Administrador.

Antes de começar! Insira o CD de instalação fornecido com o leitor na unidade de CD-ROM.

1 Clique em <Install now> (Instalar agora).

Instalar o Media Studio (Continuação)

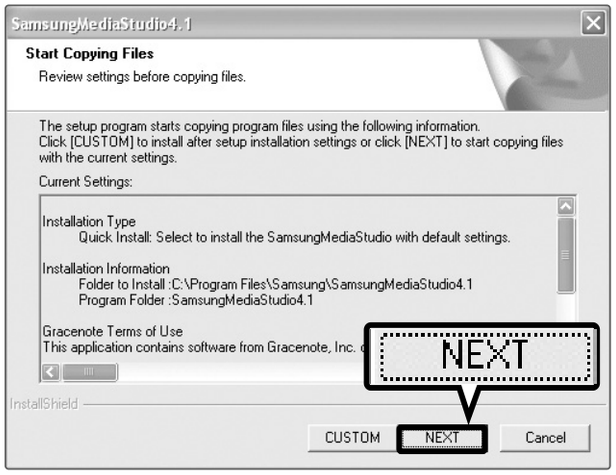
SamsungMediaStudio4.1
Start Copying Files
Review settings before copying files.
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the SamsungMediaStudio with default settings.
Installation Information
Folder to Install :C:\Program Files\Samsung\SamsungMediaStudio4.1
Program Folder :SamsungMediaStudio4.1
Gracenote Terms of Use
This application contains software from Gracenote, Inc.
NEXT
InstallShield
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Clique em <NEXT> (Seguinte).

- A instalação do Media Studio é iniciada.

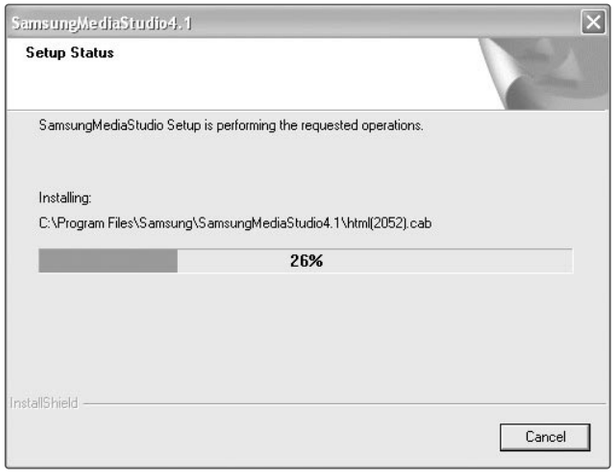

3 Uma vez concluída a instalação, clique em <Exit> (Sair).

- Depois de concluída a instalação, aparece um ícone no ambiente de trabalho e o Media Studio é iniciado.
- Se a janela de confirmação do Autoscan aparecer, consulte a página 25 e personalize as definições.

Ligar ao PC

Antes de começar! Quando ligar o dispositivo ao PC, utilize o cabo USB fornecido.

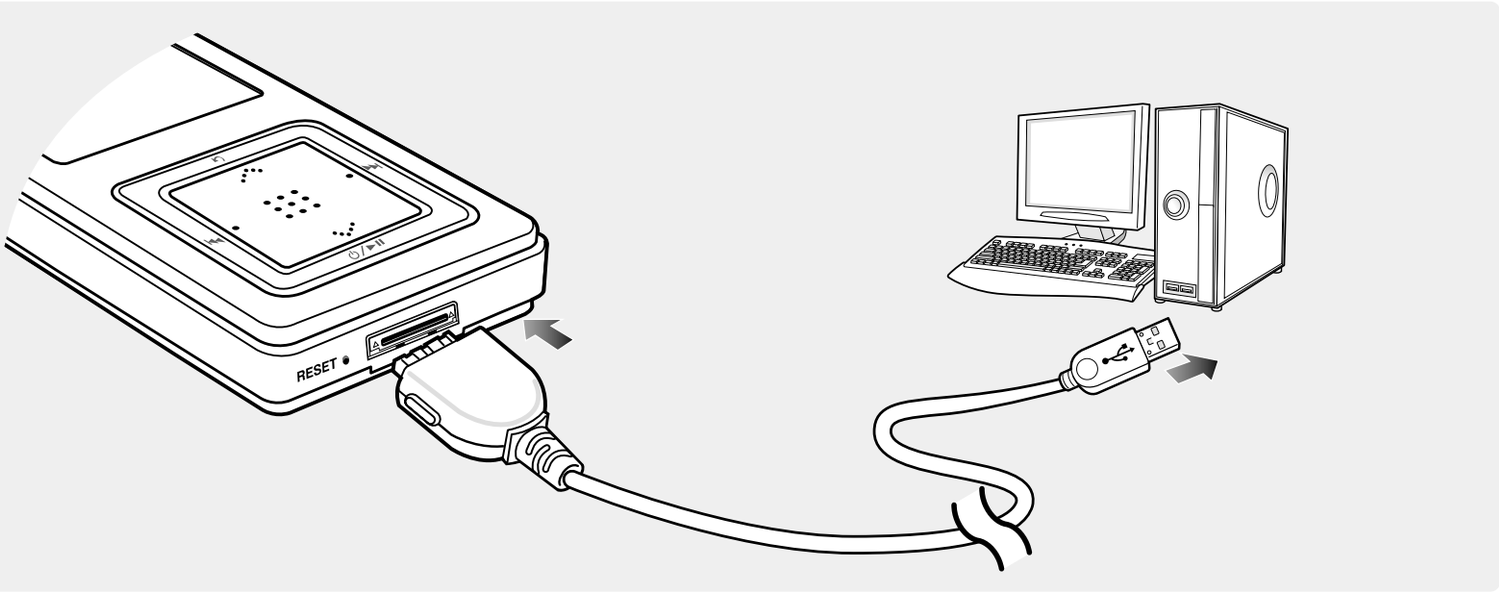

1 **Ligue o cabo USB à porta USB ( ) no PC.**

2 **Ligue a outra extremidade do cabo USB à porta de alimentação/Ligação USB na parte inferior do leitor.**

- Aparece a mensagem <Connected> (Ligado) no visor do leitor.

Requisitos do PC

Para utilizar juntamente com um PC, é necessário ter:

- **Pentium 300MHz ou superior**
- **Windows 98SE/2000/XP**
- **100MB de espaço livre no disco**
- **USB Port 2.0**
- **DirectX 9.0 ou superior**
- **Unidade de CD Rom (2X ou superior)**

CUIDADO

- Se ligar o leitor através de um hub USB, a ligação pode ser instável. Ligue o leitor directamente ao computador.

Carregar o ficheiro desejado

Adicionar ficheiros/pastas no Media Studio

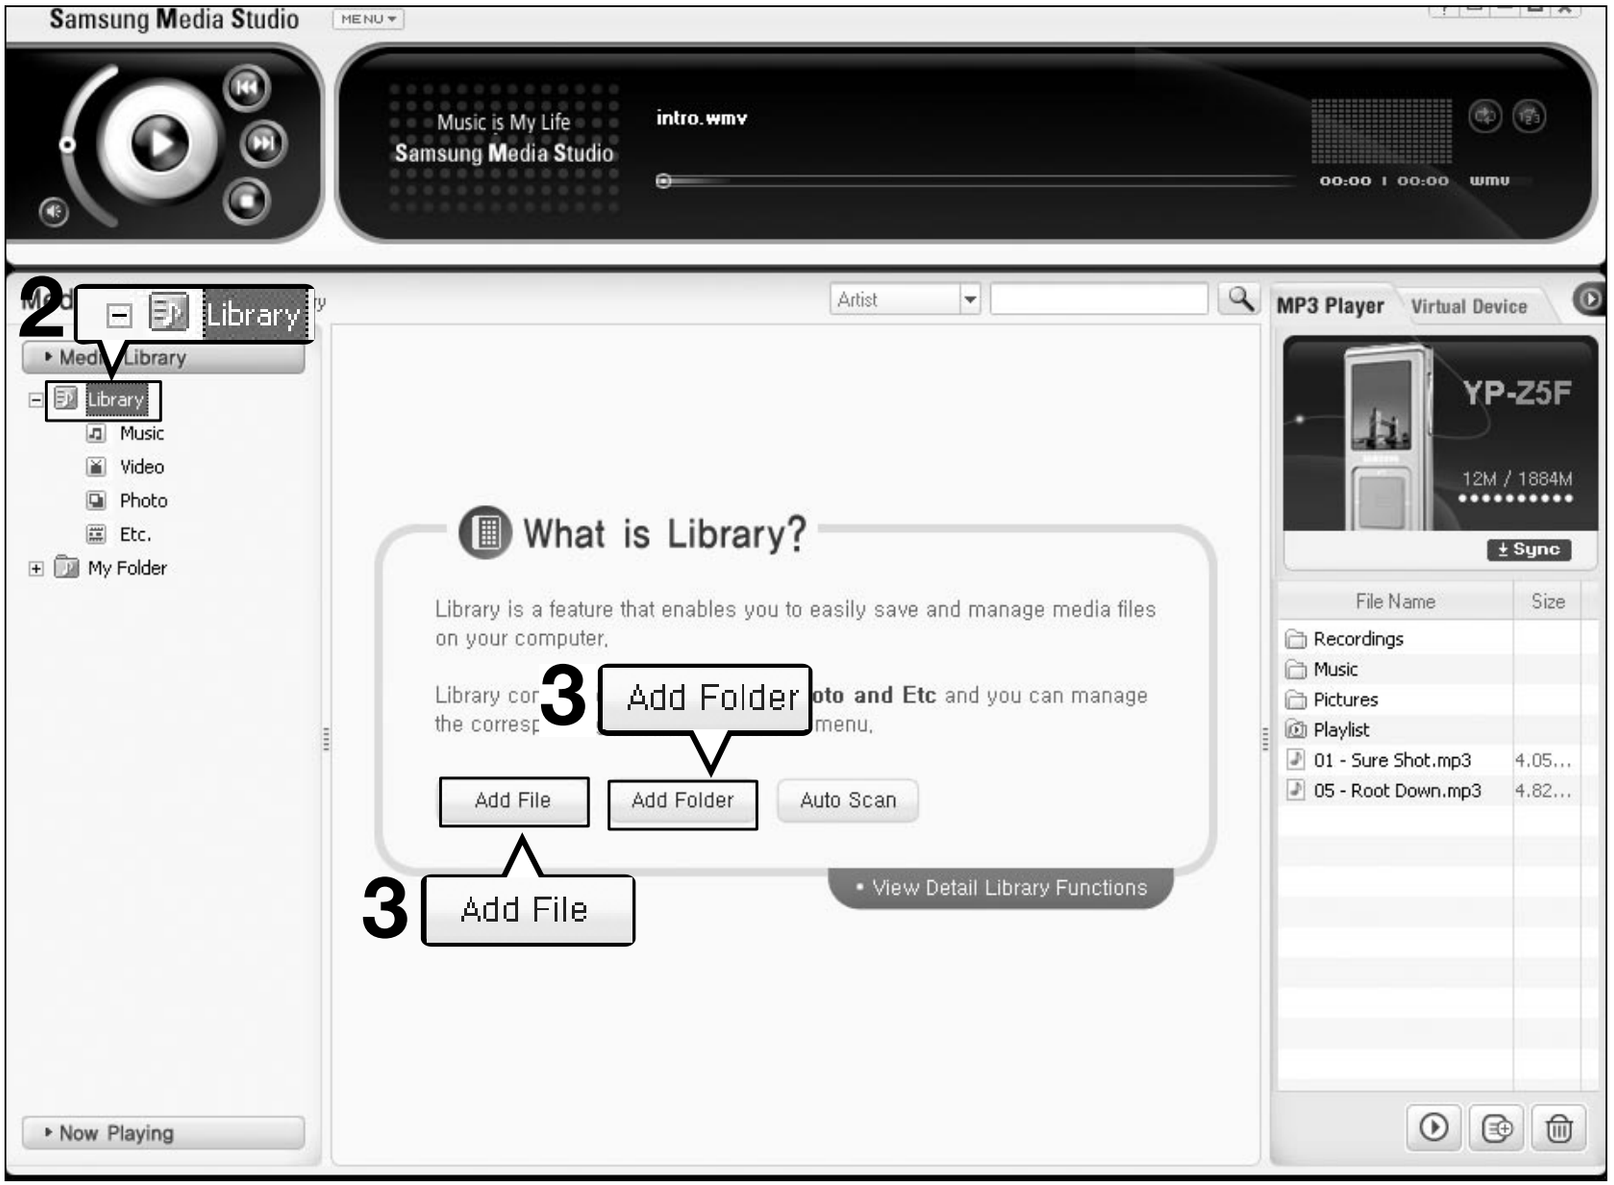

Para mais informações sobre a utilização do Media Studio, consulte a Ajuda.

- Clique em <MENU> → <Help> (Ajuda) → <Help> no menu na parte superior do programa Media Studio.

Antes de começar!

- Ligue o leitor ao PC.
- O Media Studio tem de estar instalado no PC.

1 **O Media Studio inicia-se automaticamente logo que o leitor é ligado ao PC.**

- Se o programa não iniciar automaticamente, faça duplo clique no ícone do Media Studio no ambiente de trabalho.

2 **Clique no separador <Media Library> (Biblioteca de multimédia) → <Library> (Biblioteca) no lado esquerdo da janela do Media Studio.**

- Os separadores <Add File> (Adicionar ficheiro)/<Add Folder> (Adicionar pasta)/<Auto Scan> (Pesquisa automática) aparecem.

Para adicionar ficheiros

3 **Clique em <Add File> (Adicionar ficheiro).**

- Aparece a janela Abrir.

4 **Seleccione os ficheiros que pretende adicionar e clique em <Open> (Abrir).**

- Os ficheiros seleccionados são adicionados à lista.

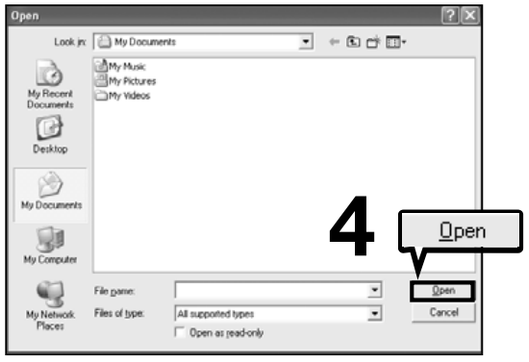

Para adicionar pastas

3 **Clique em <Add Folder> (Adicionar pasta).**

- Aparece a janela Procurar pasta.

4 **Seleccione a pasta que pretende adicionar e clique em <OK>.**

- A pasta seleccionada é adicionada à lista.

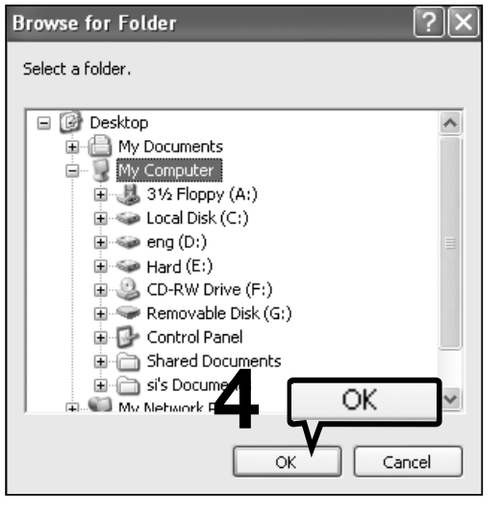

Carregar o ficheiro desejado

Adicionar ficheiros/pastas no Media Studio com o Autoscan

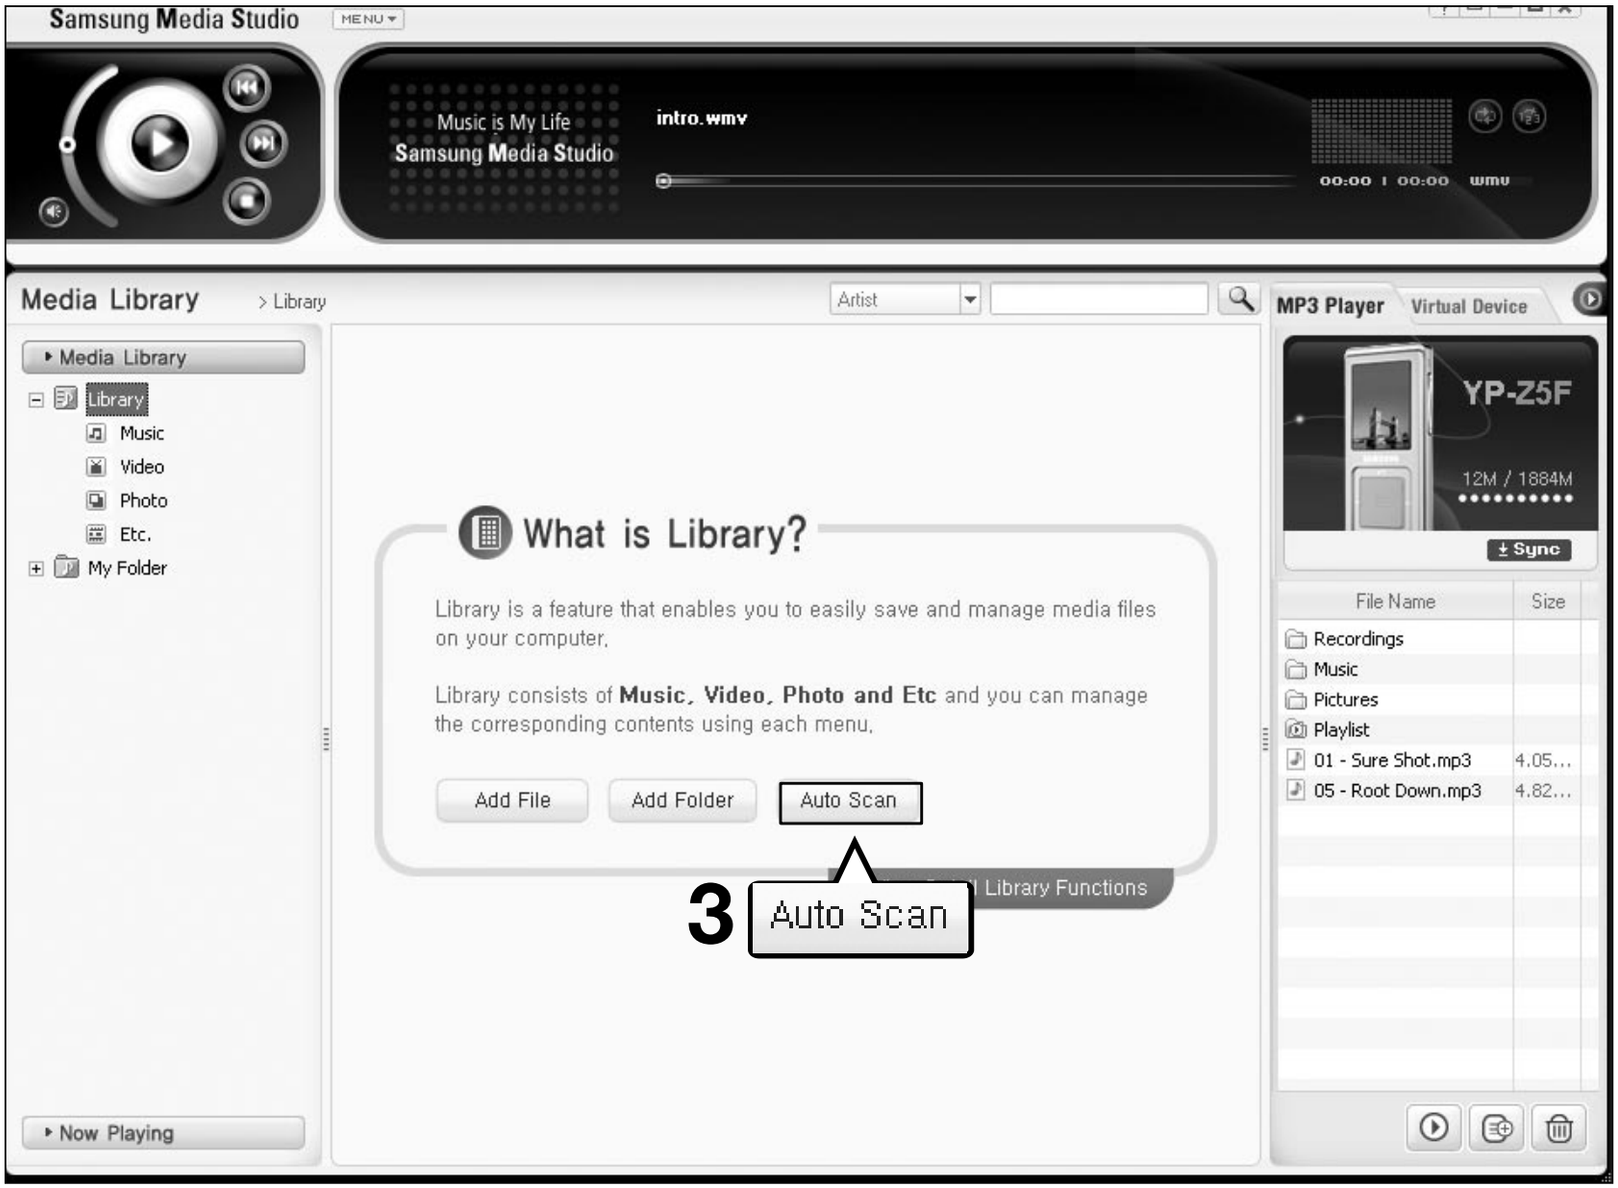

Antes de começar!

- Ligue o leitor ao PC.
- O Media Studio tem de estar instalado no PC.

1 **O Media Studio inicia-se automaticamente logo que o leitor é ligado ao PC.**

- Se o programa não iniciar automaticamente, faça duplo clique no ícone do Media Studio no ambiente de trabalho.

2 **Clique no separador <Media Library> (Biblioteca de multimédia) → <Library> (Biblioteca) no lado esquerdo da janela do Media Studio.**

- Os separadores <Add File> (Adicionar ficheiro)/<Add Folder> (Adicionar pasta)/<Auto Scan> (Pesquisa automática) aparecem.

3 **Clique em <Auto Scan> (Pesquisa automática).**

- Aparece a janela Pesquisa automática.

4 **Clique em <OK>.**

- Inicia-se uma pesquisa automática dos ficheiros que são depois adicionados à biblioteca.
- Da primeira vez que utilizar o Media Studio, pode aparecer a janela Confirmação do Autoscan ou a janela Options (Opções). Defina as opções e clique em <OK> para iniciar o Pesquisa automática.

Como configurar as opções do Autoscan

Clique em <MENU> → <Tools> (Ferramentas) → <Environment Settings> (Definições do ambiente) na parte superior da janela do Media Studio e, em seguida, clique no separador <Library> (Biblioteca).

- Seleccione o intervalo e o tipo de ficheiros a serem pesquisados.

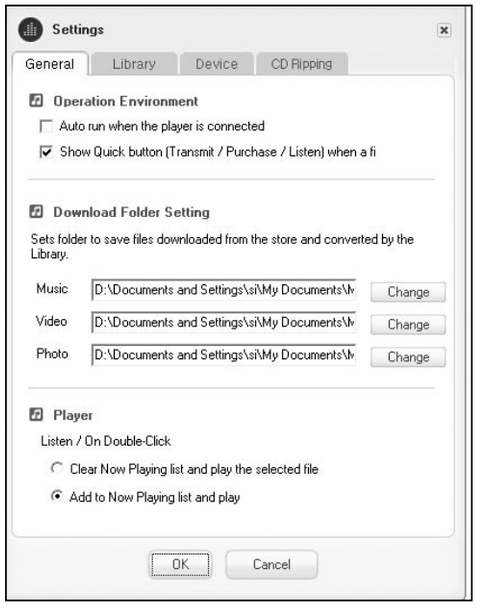

Carregar o ficheiro desejado

Transferir ficheiros com o Media Studio

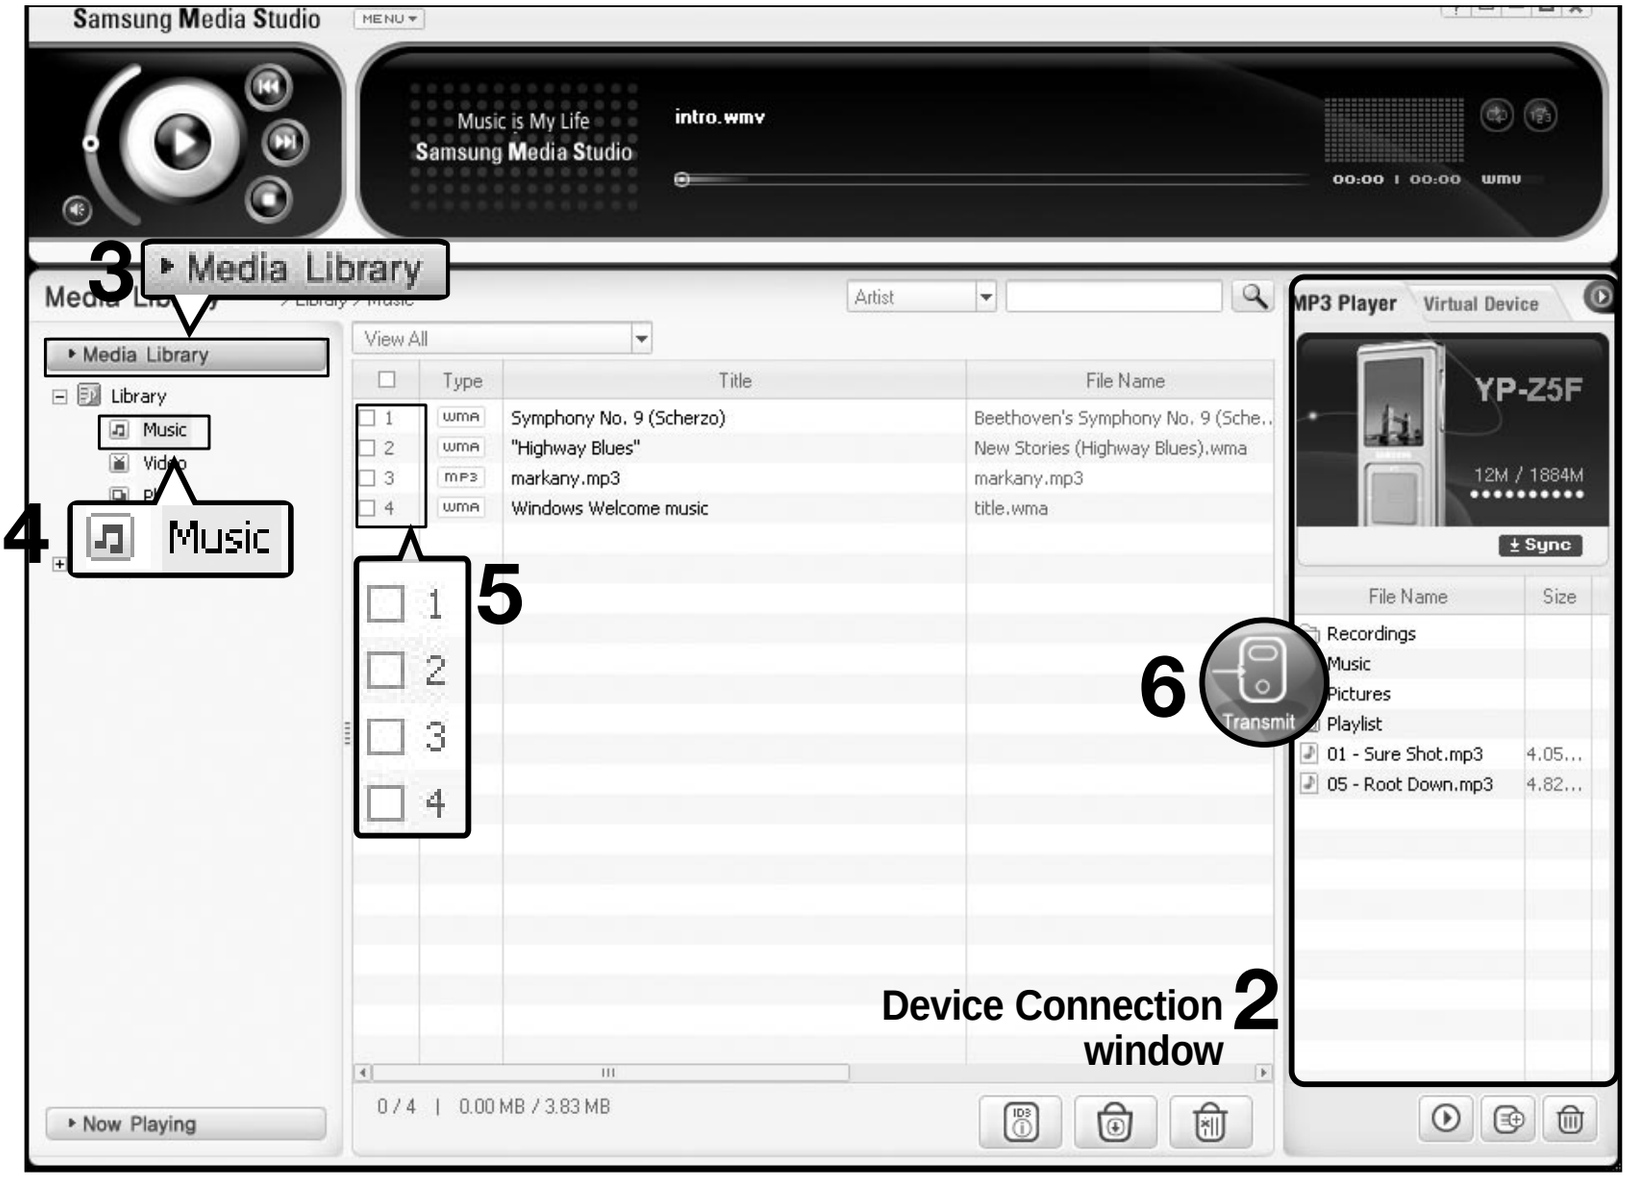

NOTA

- A tecnologia de reconhecimento de músicas e dados relacionados são fornecidos por Gracenote e Gracenote CDDBR Music Recognition Service[SM].
- CDDB é uma marca registada da Gracenote. O logótipo da Gracenote e do Gracenote CDDB bem como o logótipo "Powered by Gracenote CDDB" são marcas registadas da Gracenote. Music Recognition Service e MRS são serviços da Gracenote.

Antes de começar!

- Ligue o leitor ao PC.
- O Media Studio tem de estar instalado no PC.

1 O Media Studio inicia-se automaticamente logo que o leitor é ligado ao PC.

- Se o programa não iniciar automaticamente, faça duplo clique no ícone do Media Studio no ambiente de trabalho.

2 Faça duplo clique numa pasta na janela Device Connection (Ligação do dispositivo) no lado direito da janela do Media Studio.

- Os ficheiros que estão na pasta são apresentados.

3 Clique no separador <Media Library> (Biblioteca de multimédia)no lado esquerdo da janela do Media Studio.

4 Clique em <Music> (Música).

- Aparece uma lista de ficheiros numa janela, ao centro.

5 Clique na caixa de selecção que se encontra na lista ao centro da janela para seleccionar os ficheiros de música a transferir.

- Aparece o ícone Transmitir.

6 Clique em <Transmit> (Transmitir).

- Os ficheiros seleccionados são transferidos para o leitor.

CUIDADO

- Não desligue a tomada USB durante a transferência de ficheiros. Poderá danificar o leitor ou o PC.

NOTA

- Pode utilizar o <Media Studio> para criar a sua selecção de ficheiros de música por pasta antes de a transferir para o leitor. Depois, a selecção é adicionada a <Playlists (Lista de Reprodução)> do leitor.Para mais informações sobre a criação de uma lista de reprodução no <Media Studio>, consulte a secção Ajuda.
- Antes da transferência, todos os ficheiros de fotografia são automaticamente convertidos em JPG. Para mais informações, consulte a secção Ajuda.
- Os ficheiros do PC não serão eliminados depois de serem transferidos para o leitor.

Utilizar como disco amovível

Pode utilizar o leitor como um dispositivo de armazenamento amovível.

Antes de começar! ■ Ligue o leitor ao PC.

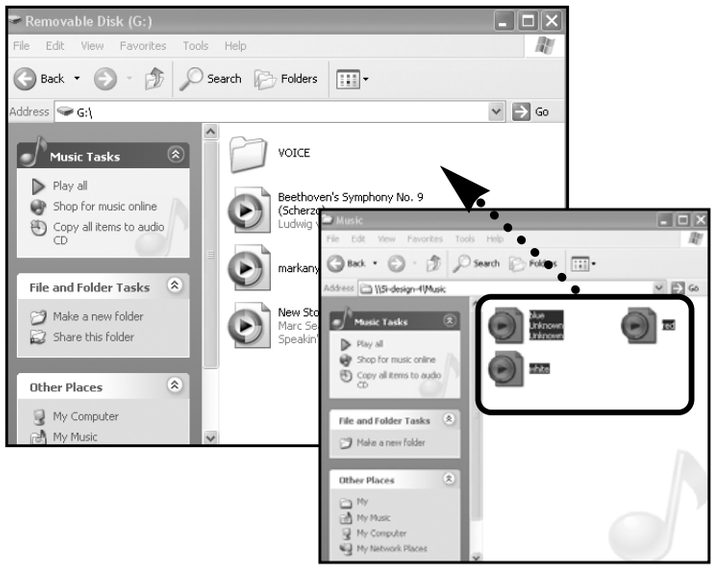

1 **Abra os ficheiros/pastas a transferir do PC.**

2 **Abra o <My Computer> > (O Meu Computador) → <Removable Disk> (Disco amovível) no ambiente de trabalho.**

3 **Seleccione os ficheiros/pastas para transferir do PC, arraste e largue-os na pasta que pretende no <Removable Disk> (Disco amovível).**

■ As pastas ou os ficheiros seleccionados são transferidos para o leitor.

CUIDADO

■ Aparece a mensagem <USB Transferring> (Transferência USB) durante a transferência dos ficheiros de ou para o leitor. Desligar a tomada USB enquanto a mensagem <USB Transferring> (Transferência USB) é apresentada pode causar danos ao leitor.

■ A ordem dos ficheiros de música na janela do Windows Explorer pode ser diferente da ordem de reprodução no dispositivo.

■ Se mover um ficheiro DRM (ficheiro pago) para o disco amovível, o ficheiro não será reproduzido.

NOTA

■ Seleccione o ficheiro a guardar, arraste-o e largue-o sobre o ícone de disco amovível.(Por ordem alfabética ou numérica) Se mudar o nome dos ficheiros de música no Windows Explorer, por exemplo, 001* * * , 002* * *..., os ficheiros serão reproduzidos pela ordem numérica apresentada.

■ O que é o DRM?

DRM (Digital Rights Management) (Gestão de direitos digitais) é uma tecnologia e serviço destinado a impedir o uso ilegal de conteúdo digital e a proteger os lucros e direitos de autor dos respectivos proprietários. Os ficheiros DRM são ficheiros de música pagos identificados como ficheiros de música MP3 adquiridos legalmente pela tecnologia de protecção contra cópias ilegais.

Desligar do PC

Siga os passos abaixo para evitar causar danos nos dados e no dispositivo quando o desliga do PC.

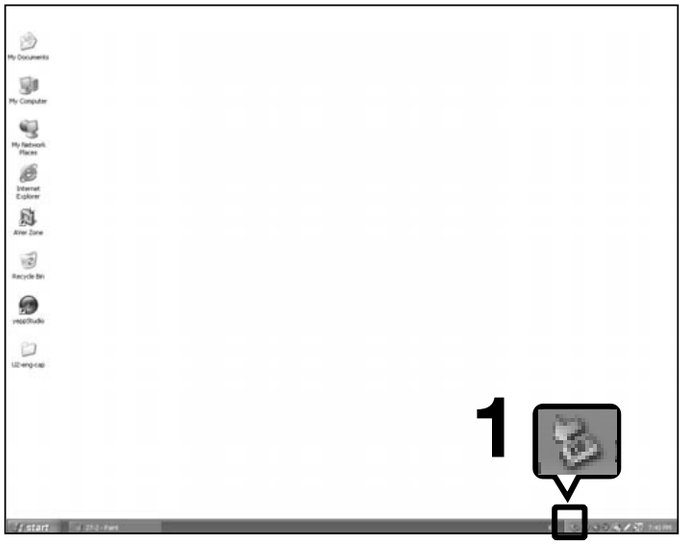

1 **Coloque o cursor do rato sobre o ícone na barra de tarefas, no canto inferior direito do ambiente de trabalho e clique com o botão esquerdo do rato.**

2 **Clique na mensagem <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (Remover com segurança o dispositivo de armazenamento de massa USB).**

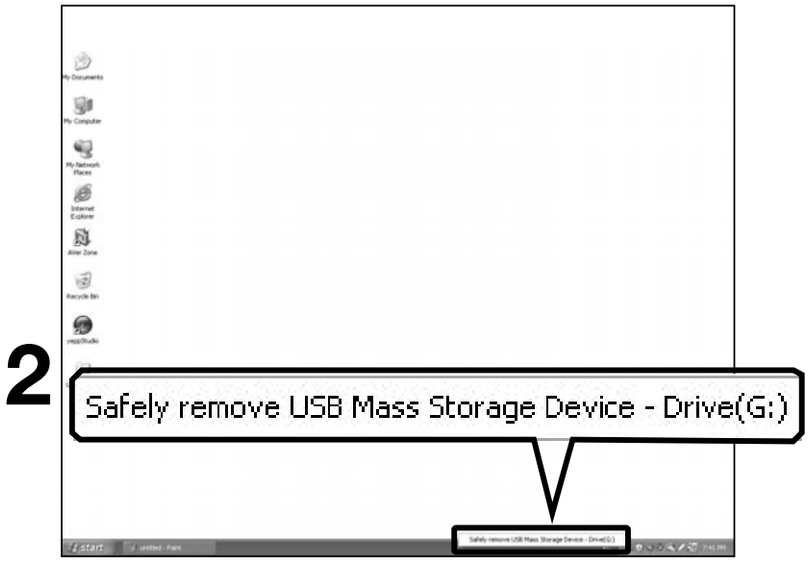

3 **Desligue o leitor do PC.**

CUIDADO

- Não desligue o leitor do PC durante a transferência de ficheiros. Poderá provocar danos aos dados e ao dispositivo.
- Não se pode remover o hardware enquanto os ficheiros do leitor estão a ser reproduzidos no PC. Volte a tentar depois de terminada a reprodução do ficheiro.

Capítulo 3. Utilizar funções multimédia

Ouvir música 31
Ouvir música.....31
Para reproduzir uma lista de músicas.....34
Reprodução aleatória (Repetição aleatória) ...36
Verificar as informações das músicas.....38
Visualização de imagens 39
Visualização de imagens.....39
Ampliação de imagens/
Visualização de apresentações.....40
Ouvir rádio FM.....41
Ouvir rádio FM.....41
Definir uma frequência 43
Eliminar frequências pré-sintonizadas.....45
Definir rádios FM 46
Gravação 48
Gravação de voz 48

Ouvir música

Antes de começar! Ligue os auriculares, em seguida ligue o leitor e verifique a bateria.

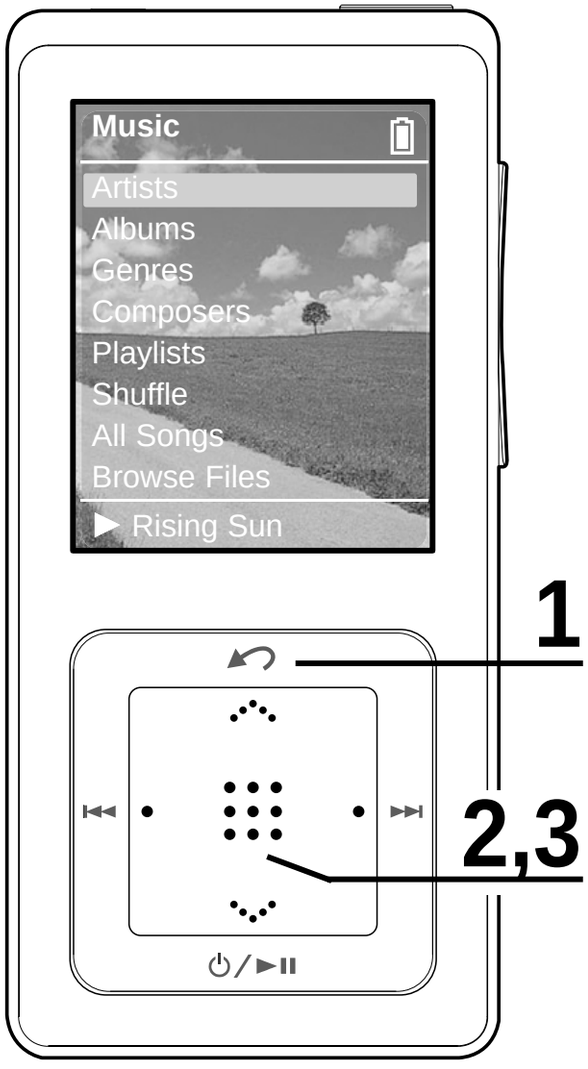

Ex. A reproduzir por Artista

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰⋱] para seleccionar <Music> (Música) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o menu Music (Música).

3 **Toque em [⋰⋱⋰⋱] para seleccionar <Artists> (Artistas) e, depois, carregue no painel táctil.**

Menu Music (Música)

- <Artists> (Artistas) : Para reproduzir por artista
- <Albums> (Álbuns) : Para reproduzir por álbum
- <Genres> (Géneros) : Para reproduzir por género
- <Composers> (Compositores) : Para reproduzir por compositor
- <Playlists> (Lista de Reprodução) : Para reproduzir por lista de música
- <Shuffle> (Misturar) : Para reproduzir continuamente por ordem aleatória
- <All Songs> (Todas as Canções) : Para reproduzir por ordem numérica ou alfabética
- <Browse Files (Pesquisar Ficheiros)>: Pode procurar uma pasta ou um ficheiro na pasta Music (Música).

NOTA

- Os ficheiros de música compatíveis com o leitor são os MP3, WMA e Secure WMA.
- Os ficheiros MP1 ou MP2 que apenas alteraram a extensão para MP3 poderão não ser reproduzidos no leitor.
- Um ficheiro sem Tag ID3 (informações sobre a música) é apresentado como [unknown] (desconhecido).

Ouvir música (Continuação)

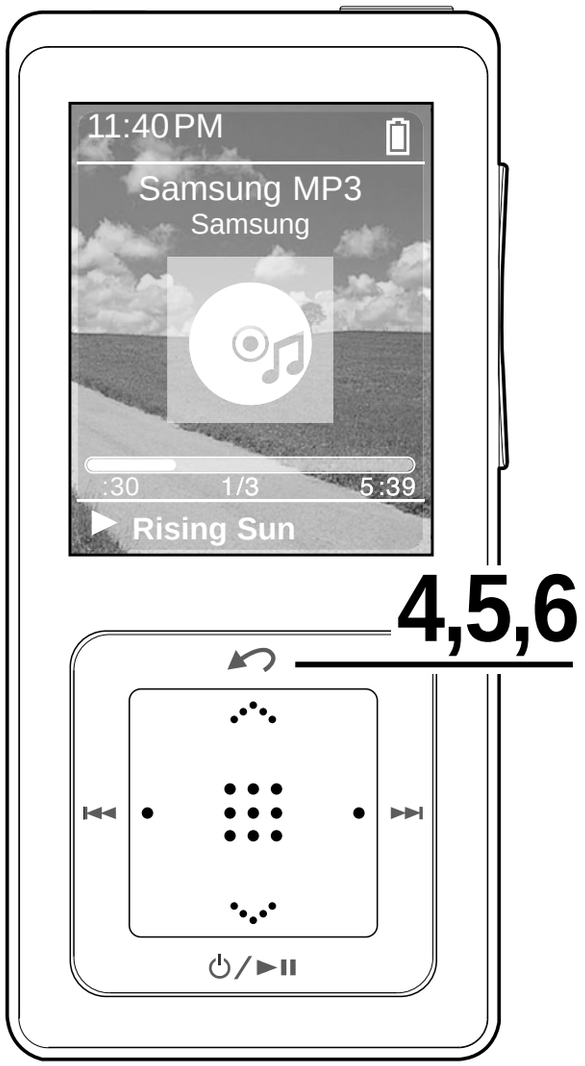

4 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar um artista e, depois, carregue no painel táctil.**

- Os álbuns desse artista são apresentados.

5 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar um álbum e, depois, carregue no painel táctil.**

- Os ficheiros de música relativos ao álbum seleccionado são apresentados.

6 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar um ficheiro de música e, depois, carregue no painel táctil.**

- A música começa a ser reproduzida.
- O ecrã de reprodução pode ser alterado carregando no painel táctil.

Para pausa

1 **Carregue no botão [⏻/▶II] enquanto a música está a tocar.**

- A reprodução da música entra em pausa.

2 **Carregue no botão [⏻/▶II] outra vez.**

- A música volta a tocar a partir do ponto em que parou.

NOTA

- O visor desliga-se automaticamente quando não carregar em nenhum botão num determinado período de tempo (Predefinido: 1 minuto) no modo de pausa. Pode definir a duração de tempo para que o visor se desligue. ▶ página 52

Procurar dentro de uma faixa

1 **Carregue sem soltar o botão [I◀◀] ou [▶▶I] enquanto a faixa seleccionada está a ser reproduzida.**

■ Começa uma procura em direcção ao fim ou ao início dessa faixa.

2 **Solte o botão na altura em que pretende recomeçar a ouvir.**

■ A reprodução começa a partir do ponto em que soltou o botão.

Reproduzir a partir do início da faixa actual

Carregue no botão [I◀◀] após 10 segundos de reprodução.

■ A faixa actual começa a ser reproduzida desde o início.

Reproduzir a faixa anterior ou seguinte

Carregue no botão [I◀◀] antes de 10 segundos de reprodução.

■ A faixa anterior começa a ser reproduzida.

Carregue no botão [▶▶I].

■ A faixa seguinte começa a ser reproduzida.

CUIDADO

■ Ao reproduzir ficheiros VBR, a faixa anterior pode não ser reproduzida mesmo quando se carrega no botão [I◀◀] antes de 10 segundos de reprodução.

NOTA

■ Carregue no botão [I◀◀] antes de terem passado 10 segundos de reprodução, para passar para a faixa anterior.

Para reproduzir uma lista de músicas

Crie a sua lista de músicas por género ou artista.

Para criar a sua lista de músicas

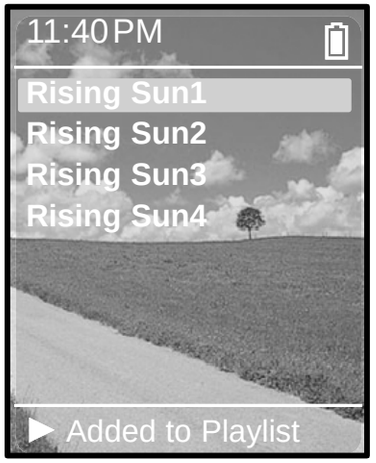

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Music> (Música) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o menu Music (Música).

3 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar o menu de música desejado e carregue no [painel táctil].**

- Aparecem os ficheiros e a lista de músicas.
- No caso da lista de músicas, toque em [⋰⋱⋰] para ir para a lista de músicas desejada e carregue no [painel táctil] para ver o(s) ficheiro(s).

4 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar o(s) ficheiro(s) de música a adicionar à lista de reprodução e carregue sem soltar o [painel táctil].**

- Aparece a indicação <Added to Playlist (Adicionar à Lista de Reprodução)> na parte inferior e o ficheiro de música seleccionado pisca duas vezes para ser adicionado a <Playlists (Lista de Reprodução)> → <Mobile Playlist (Lista de Reprodução Móvel)>.

CUIDADO

- Adicione o ficheiro à lista de reprodução apenas quando estiver seleccionado. Não pode adicionar o ficheiro quando seleccionar a opção para ver o ecrã de informações sobre a música ou lista de músicas que estiver a tocar.

NOTA

- Pode utilizar o <Media Studio> para criar a sua selecção de ficheiros de música por pasta antes de a transferir para o leitor. Depois, a selecção é adicionada a <Playlists (Lista de Reprodução)> do leitor. Para mais informações sobre a criação de uma lista de reprodução no <Media Studio>, consulte a secção Ajuda.
- Para eliminar o ficheiro, que está definido na lista de reprodução, toque em [⋰⋱⋰] dentro de <Playlists> (Lista de Reprodução) > → <Mobile Playlist> (Lista de Reprodução Móvel) para seleccionar o ficheiro a eliminar e carregue sem soltar o [painel táctil]. A indicação <Removed> (Removido) aparece na parte inferior do ecrã e o ficheiro seleccionado é eliminado.

Para reproduzir uma lista de músicas

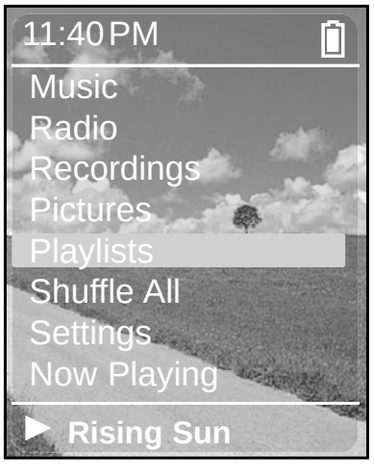

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Music> (Música) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o menu Music (Música).

3 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Playlists> (Lista de Reprodução) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparecem a(s) lista(s) de músicas.

4 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar uma lista de reprodução e carregue no [painel táctil].**

- Os ficheiros de música guardados na lista de música seleccionada são apresentados.

5 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar um ficheiro de música e, depois, carregue no painel táctil.**

- O ficheiro de música começa a ser reproduzido.

Reprodução aleatória (Repetição aleatória)

Reproduzir aleatoriamente todas as músicas

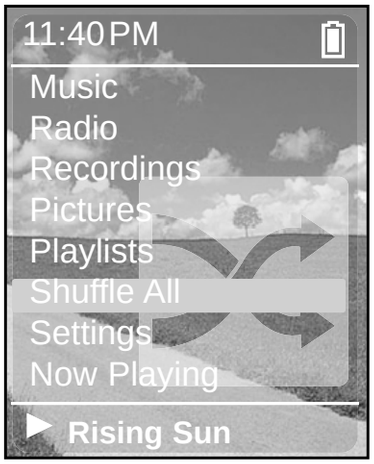

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Shuffle All> (Misturar tudo) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparecem os ficheiros de música.

3 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar um ficheiro de música e, depois, carregue no painel táctil.**

- O ficheiro seleccionado e todos os ficheiros de música guardados no leitor começam a ser reproduzidos aleatoriamente.

Reprodução aleatória por tipo

Ex. A reproduzir aleatoriamente por Artista

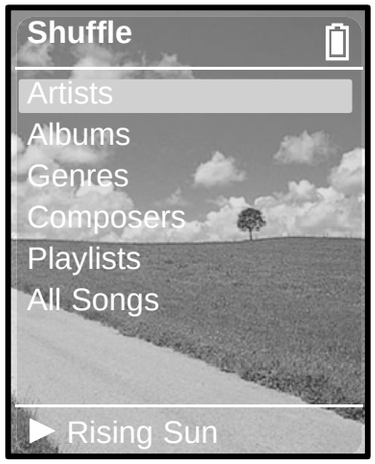

Menu Shuffle (Misturar)

- <Artists> (Artistas): Para repetir aleatoriamente a reprodução por artista
- <Albums> (Álbuns): Para repetir aleatoriamente a reprodução por álbum
- <Genres> (Géneros): Para repetir aleatoriamente a reprodução por género
- <Composers> (Compositores): Para repetir aleatoriamente a reprodução por compositor
- <Playlists> (Lista de Reprodução): Para repetir aleatoriamente a reprodução por lista de música
- <All Songs> (Todas as Canções): Para repetir aleatoriamente a reprodução por ordem numérica ou alfabética

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱] para seleccionar <Music> (Música) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o menu Music (Música).

3 **Toque em [⋰⋱] para seleccionar <Shuffle> (Misturar) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o menu Shuffle (Misturar).

4 **Toque em [⋰⋱] para seleccionar <Artists> (Artistas) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece a lista de artistas.

5 **Toque em [⋰⋱] para seleccionar um artista e, depois, carregue no painel táctil.**

- Os ficheiros de música relativos ao artista seleccionado são apresentados.

6 **Toque em [⋰⋱] para seleccionar um ficheiro de música e, depois, carregue no painel táctil.**

- Os ficheiros de música desse artista começam a ser reproduzidos continuamente de forma aleatória.

Verificar as informações das músicas

Pode passar para o ecrã de informações de músicas para ver a música que está a tocar.

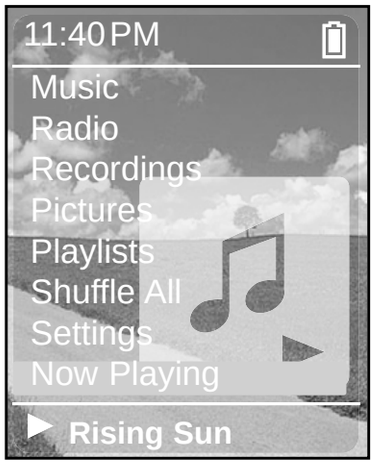

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Now Playing> (Agora a reproduzir) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o ecrã com informações sobre a faixa que está a ser tocada.

NOTA

- Se carregar no painel táctil percorrerá os vários ecrãs do Now Playing (A reproduzir).

Visualização de imagens

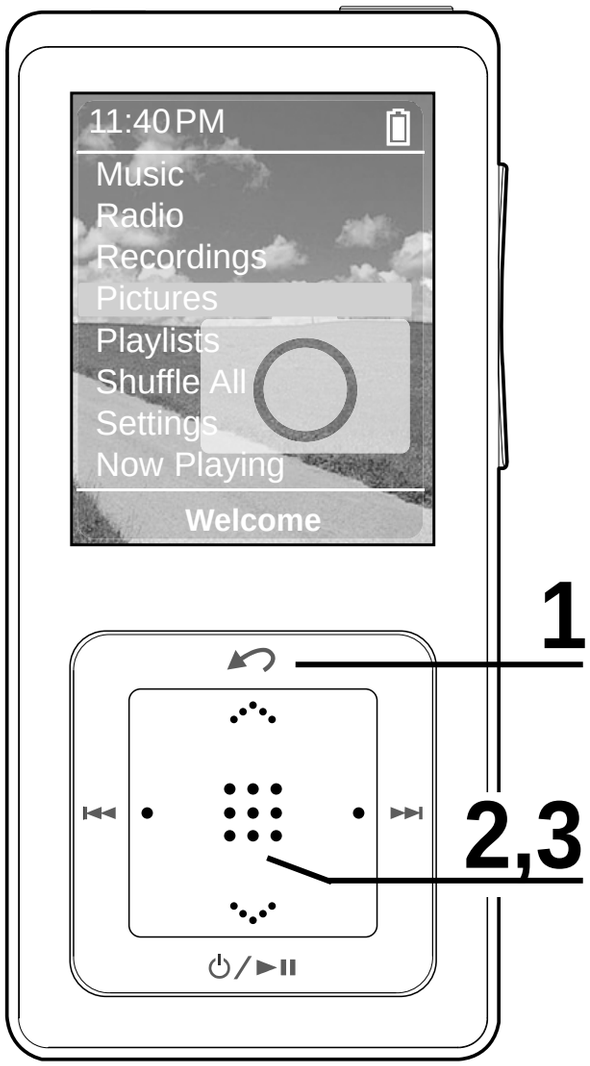

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Pictures> (Imagens) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece a lista de pastas de imagens. Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar uma pasta e, depois, carregue no painel táctil para ver as imagens.

3 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar um ficheiro de imagens e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o ficheiro seleccionado.
- As imagens maiores podem demorar mais tempo a aparecer.

NOTA

- Carregue no botão [I◀◀ ▶▶I] enquanto visualiza uma imagem para ver a imagem seguinte ou anterior.
- Carregue sem soltar no painel táctil enquanto visualiza uma imagem para a tornar na imagem de fundo do leitor.

Ampliação de imagens/Visualização de apresentações

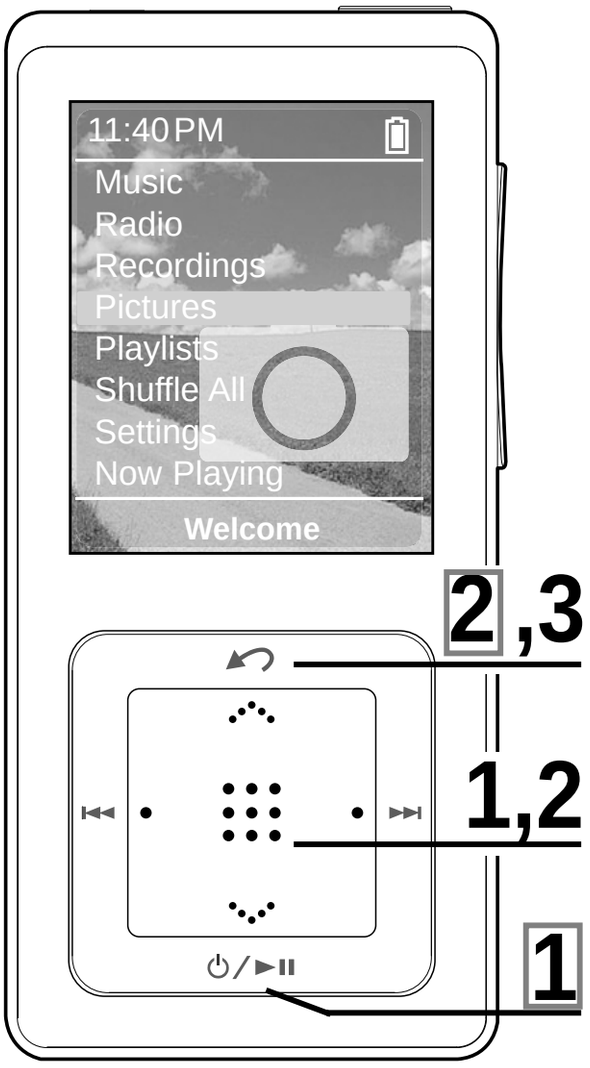

Ampliação de imagens

1 **Carregue no painel táctil no modo de visualização de imagens.**

- A imagem será gradualmente ampliada (2x/3x/4x) cada vez que carregar no painel táctil.

2 **Toque no painel táctil levemente e deslize para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para percorrer a imagem ampliada.**

- Pode ir até qualquer área à sua escolha.

3 **Carregue no botão [↶] para cancelar a ampliação.**

- A imagem será gradualmente reduzida cada vez que carregar no botão [↶].

Configuração de apresentações

1 **Carregue no botão [⏻/▶II] no modo de visuali-zação de imagens.**

- A apresentação é iniciada.

2 **Carregue no botão [↶] para parar a apresentação.**

NOTA

- Consulte a P53 para definir o tempo inicial ou o intervalo da apresentação.

Ouvir rádio FM

Antes de começar!

- Ligue os auriculares ao leitor, ligue o dispositivo e verifique o estado da bateria.

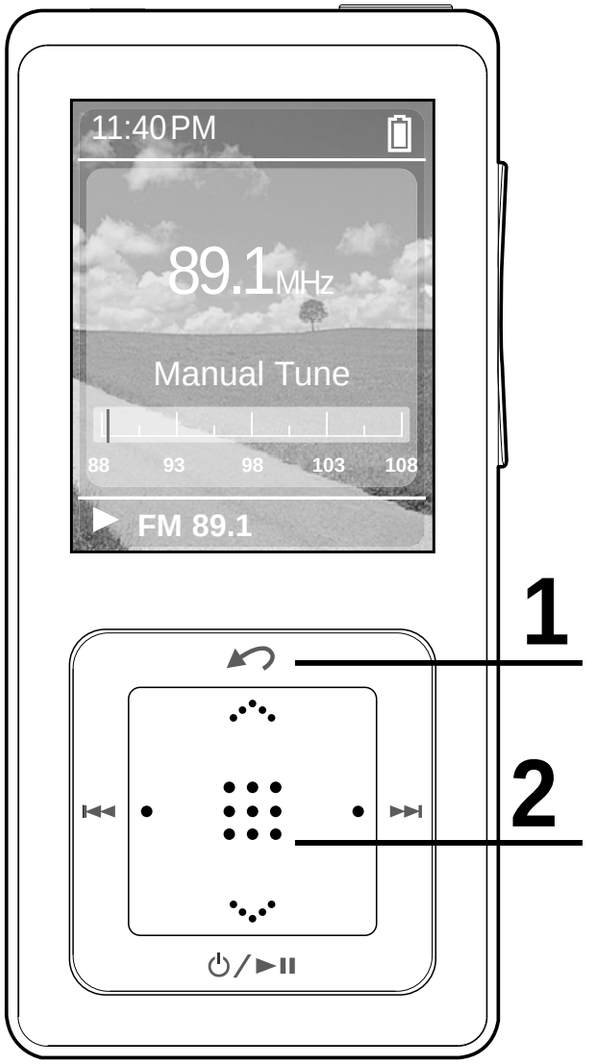

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋱⋰] para seleccionar <Radio> (Rádio) e, depois, carregue no painel táctil.**

- A recepção de Rádio FM é iniciada.
- Quando utilizar o leitor pela primeira vez ou se nenhuma frequência tiver sido predefinida na fábrica, a indicação <Auto Scan… (Pesquisa automática...)> aparece durante a pesquisa dos canais disponíveis.
▶ página 43

Para utilizar a função de sem som

Carregue no botão [⏻/▶II] enquanto ouve rádio FM.

- O som é cortado.
- Carregue novamente no botão [⏻/▶II] para repor o som.

Ouvir rádio FM (Continuação)

Para procurar frequências automaticamente

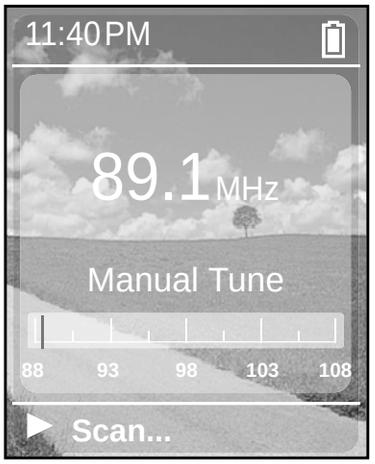

1 **Carregue no [painel táctil] para seleccionar <Manual Tune> (Sintonização Manual).**

- A indicação <Manual Tune> (Sintonização Manual) aparece no visor.

2 **Carregue sem soltar o botão [I◀◀] ou [▶▶I] e depois solte.**

- Será procurada a frequência mais próxima do ponto em que o botão é solto.

Para procurar frequências manualmente

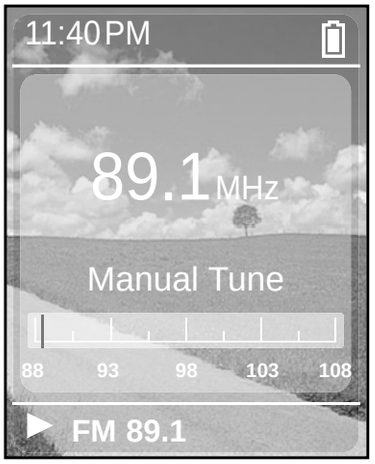

1 **Carregue no [painel táctil] para seleccionar <Manual Tune> (Sintonização Manual).**

- A indicação <Manual Tune> (Sintonização Manual) aparece no visor.

2 **Carregue no botão [I◀◀] ou [▶▶I].**

- Passa para frequências sempre que se carregar no botão.

Definir uma frequência

Para definir frequências automaticamente

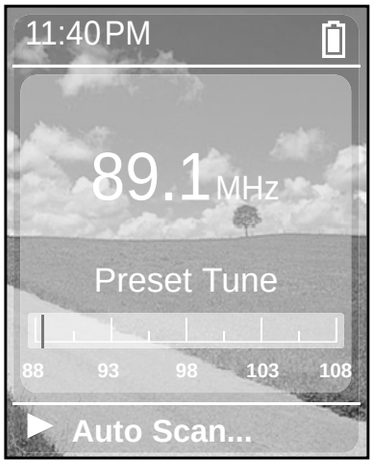

1 **Carregue no [painel táctil] para seleccionar < Preset Tune> (Sintonização Predef).**

- A indicação <Preset Tune> (Sintonização Predef) aparece no visor.

2 **Carregue sem soltar o [painel táctil].**

- Aparece a indicação <Auto Scan...> (Pesquisa automática...) e as frequências são automaticamente definidas.

Para cancelar durante uma definição

Carregue no botão [↶] para cancelar a pesquisa automática.

- A pré-sintonização automática é cancelada e as frequências até então sintonizadas são guardadas.

NOTA

- Para voltar a activar a função <Auto Preset> (Pré-sintonização automática) depois de ter sintonizado, as frequências existentes são todas eliminadas e pode começar a definir tudo de novo.

CUIDADO

- Ligue sempre os auriculares ao leitor quando procura ou define frequências. Os auriculares actuam como antena para detectar a recepção de rádios FM.

Definir uma frequência (Continuação)

Para definir frequências manualmente

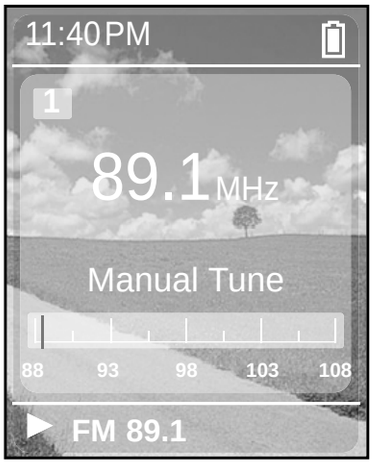

1 **Carregue no [painel táctil] para seleccionar <Manual Tune> (Sintonização Manual).**

- A indicação <Manual Tune> (Sintonização Manual) aparece no visor.

2 **Carregue no botão [I◄◄] ou [►►I] para procurar frequências a serem pré-sintonizadas.**

3 **Carregue sem soltar o [painel táctil].**

- A frequência seleccionada fica definida como um número de pré-sintonização.

4 **Para definir um número de pré-sintonização para outra frequência, siga os passos 1-3 acima.**

Procurar frequências no modo PRESET (Pré-sintonização)

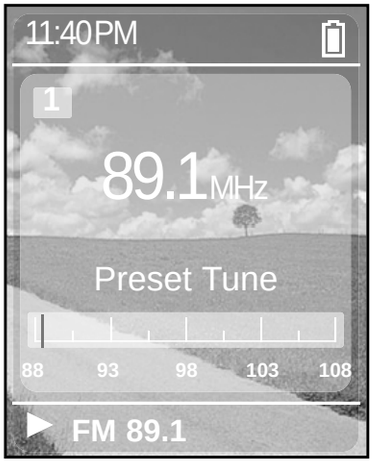

1 **Carregue no [painel táctil] para seleccionar < Preset Tune> (Sintonização Predef).**

- A indicação <Preset Tune> (Sintonização Predef) aparece no visor.

2 **Carregue no botão [I◄◄] ou [►►I].**

- O número da pré-sintonização é seleccionado e pode ouvir a estação de rádio cuja frequência foi guardada.

Eliminar frequências pré-sintonizadas

Antes de começar!

- Siga os passos abaixo para eliminar frequências enquanto ouve uma estação de rádio FM.

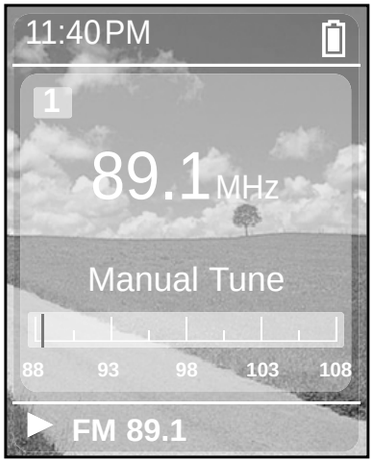

1 **Carregue no [painel táctil] para seleccionar < Preset Tune> (Sintonização Predef).**

- A indicação <Preset Tune>(Sintonização Predef) aparece no visor.

2 **Carregue no botão [I◄◄] ou [►►I] para procurar frequências a serem eliminadas da pré-sintonização.**

3 **Carregue no [painel táctil] para seleccionar <Manual Tune> (Sintonização Manual).**

- A indicação <Manual Tune> (Sintonização Manual) aparece no visor.

4 **Carregue sem soltar o [painel táctil].**

- O número de pré-sintonização seleccionado é eliminado.

5 **Para seleccionar e eliminar outros números de pré-sintonização, siga os passos 1-4 acima.**

Definir rádios FM

Para definir uma Sensibilidade FM

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Settings> (Definições) e, depois, carregue no painel táctil.**

- The Settings menu appears.

3 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Audio> (Áudio) e carregue no [painel táctil].**

- Aparece o menu Audio (Áudio).

4 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Radio> (Rádio) e, depois, carregue no painel táctil.**

- The FM Radio menu appears.

5 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Sensitivity> (Sensibilidade) e carregue no [painel táctil].**

- Aparece o menu Sensitivity (Sensibilidade) para FM.

6 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar o nível de procura e, depois, carregue no painel táctil.**

- Pode seleccionar entre <High> (Alto) <Med> (Méd) e <Low> (Baixo).
- Quanto maior for o nível de procura FM, mais frequências são detectadas.

Para definir uma região FM

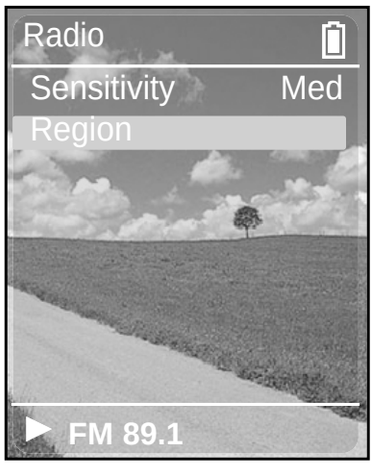

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Settings> (Definições) e, depois, carregue no painel táctil.**

- The Settings menu appears.

3 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Audio> (Áudio) e carregue no [painel táctil].**

- Aparece o menu Audio (Áudio)

4 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Radio> (Rádio) e, depois, carregue no painel táctil.**

- The FM Radio menu appears.

5 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Region> (Região) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o menu FM Region (Região FM).

6 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar a região para FM e carregue no [painel táctil].**

- Pode escolher entre <Europe> (Europa) <Japan> (Japão) <Korea> (Coreia) <USA> (EUA) <Other> (Outra).

NOTE

- Gama de frequências por região
  - Japan (Japão): Procure frequências FM em leitores de 100 kHz entre 76,0 MHz~108,0 MHz.
  - Korea(Coreia) : Procure frequências FM em leitores de 100 kHz entre 87,5 MHz~108,0 MHz.
  - USA (EUA) : Procure frequências FM em leitores de 200 kHz entre 87,5 MHz~108,0 MHz.
  - Europe(Europa)/Other(Outra): Procure frequências FM em leitores de 50 kHz entre 87,50 MHz~108,00 MHz.
- A região FM pode ser eliminada ou alterada consoante a região de destino do leitor.
- Se mudar a região de FM, as frequências de rádio previamente guardadas são removidas.

Gravação de voz

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Recordings> (Gravações) e carregue no [painel táctil].**

- Aparece o menu Recordings (Gravações).

3 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Record Now> (Gravar Agora) e carregue no [painel táctil].**

- A gravação de voz começa e aparece o nome do ficheiro a guardar.

4 **Carregue no botão [↶] para concluir a gravação.**

- A gravação fica guardada e aparece o ecrã anterior.

Nomes de ficheiros durante a gravação

Durante a gravação, o nome do ficheiro assume automaticamente o formato “Recording NNN (Gravação NNN)”. NNN representa o número da gravação. Por exemplo, Recording 003 (Gravação 003) significa que o ficheiro de voz é gravado em terceiro lugar.

CUIDADO

- Não coloque o microfone demasiado perto ou demasiado longe porque a qualidade da gravação pode ser afectada.
- A gravação de voz não funciona bem quando a bateria está fraca.

NOTA

- A gravação de voz é efectuada a 64 kbps.
- Pode fazer uma gravação de voz durante cerca de 65 horas (em 2 GB)

Ouvir o ficheiro de gravação.

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱] para seleccionar <Recordings> (Gravações) e carregue no [painel táctil].**

- Aparece o menu Recordings (Gravações).

3 **Toque em [⋰⋱] para seleccionar o ficheiro de gravação que deseja reproduzir e carregue no [painel táctil].**

- Inicia-se a reprodução do ficheiro de gravação.

4 **Carregue no botão [⏻/▶II] para parar.**

- A reprodução do ficheiro de gravação pára temporariamente.

Para apagar o ficheiro de gravação

1 **Toque em [⋰⋱] para seleccionar o ficheiro de gravação que deseja apagar e carregue sem soltar o [painel táctil].**

2 **Toque em [⋰⋱] para seleccionar <Delete (Apagar)> e carregue no [painel táctil].**

- O ficheiro de gravação seleccionado é apagado.

Capítulo 4. Configuração

Configuração 51
Configuração áudio 51
Configuração do visor.....52
Configuração de apresentações.....53
Configuração das repetições.....54
Configuração do temporizador 55
Configuração da língua 56
Repor 57
Verificar as informações do sistema.....58

Configuração áudio

Pode definir funções e sons de botão pormenorizadamente para a reprodução de música.

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Settings> (Definições) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o ecrã Settings (Definições).

3 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Audio> (Áudio) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o menu Sound Settings (Definições de som).

4 **Utilize o painel táctil para seleccionar e definir as funções pretendidas.**

O que é o DNSe?

- O DNSe é um efeito de som para leitores de MP3 desenvolvido pela Samsung e é constituído pelos modos 3D e Street (Rua). 3D acrescenta um efeito de som estereofónico à música e o modo Street (Rua) proporciona uma função de controlo de volume automático que amplifica os sons mais abafados quando em ambientes mais ruidosos como a rua.

- <DNSe>(Sistema DNS) : Pode seleccionar um som apropriado a cada género de música. Pode seleccionar entre <Normal> <3D-Club> (Clube 3D) <3D-Stage> (Estádio 3D) <3D-Studio> (Estudio 3D) <Ballad> (Balada) <Classical> (Clássica) <Jazz> <Dance> (Dança) <House> <R & B> ou <Rock>.
- <Street Mode> (Modo de Rua) : Permite obter boa qualidade de som em ambientes exteriores.
  Seleccione entre <On> (Ligado) ou <Off> (Desligado).
- <Key Beep> (Chave de Alarme) : Permite atribuir som aos botões.
  Seleccione entre <On> (Ligado) ou <Off> (Desligado).
- <Radio> (Rádio): Pode escolher a sensibilidade para FM entre <High> (Alto), <Med> (Méd) e <Low> (Baixo) ►página 46. Pode escolher a área de recepção FM entre <Europe> (Europa) <Japan> (Japão) <Korea> (Coreia) <USA> (EUA) e <Other> (Outra) ►página 47.

NOTA

Funções de botão para a configuração

- Toque em [⋰⋱⋰] para percorrer para cima ou para baixo o menu actual.
- Carregue no painel táctil para seleccionar um menu e guardar.
- Carregue no botão [↶] para passar para o ecrã anterior.

Configuração do visor

Pode regular o brilho do visor bem como o tempo para desligar a iluminação de fundo.

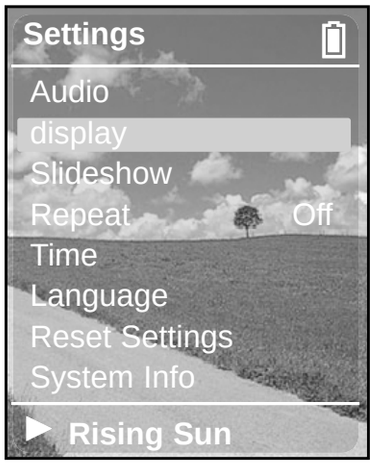

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Settings> (Definições) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o ecrã Settings (Definições).

3 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Display> (Visor) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o menu Display Setup (Configuração do visor).

4 **Utilize o painel táctil para seleccionar e definir as funções pretendidas.**

- <Brightness> (Brilho) : Pode ajustar o brilho do ecrã do visor. Toque no lado esquerdo do painel táctil para escurecer ou no lado direito para ter mais brilho.
- <Dim(Batt)> (Impreciso (Bat.)) : Quando estiver a funcionar a bateria, o visor ficará escurecido se nenhum botão tiver sido carregado num intervalo de tempo predefinido. Select either <-- (Always On)> <15s> <30s> <60s> or <120s>.<}63{>Seleccione entre <-- (Always On)> (Sempre activado) <15s> <30s> <60s> ou <120s>.
- <Off(Batt)> (Desligado (Bat.)) : Quando estiver a funcionar a bateria, o visor será automaticamente desligado se nenhum botão tiver sido carregado num intervalo de tempo predefinido. Seleccione entre <-- (Always On)> (Sempre activado) <15s> <30s> <60s> ou <120s>.
- <Dim(USB)> (Impreciso (USB)) : Quando estiver ligado à porta USB, o visor ficará escurecido se nenhum botão tiver sido carregado num intervalo de tempo predefinido. Seleccione entre <-- (Always On)> (Sempre activado) <15s> <30s> <60s> ou <120s>.
- <Off(USB)> (Desligado (USB)) : Quando estiver ligado à porta USB, o visor será automaticamente desligado se nenhum botão tiver sido carregado num intervalo de tempo predefinido. Seleccione entre <-- (Always On)> (Sempre activado) <15s> <30s> <60s> ou <120s>.

Configuração de apresentações

Pode definir o tempo inicial ou o intervalo da apresentação.

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Settings> (Definições) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o ecrã Settings (Definições).

3 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Slideshow> (Apresentação de Slides) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o menu Slideshow Setup (Configuração da apresentação).

4 **Utilize o painel táctil para seleccionar e definir as funções pretendidas.**

- <Start(Batt)> (Iniciar (Bat.)) : Quando estiver a funcionar a bateria, pode definir o tempo inicial da apresentação depois do ecrã de menus e de funções ter desaparecido. Seleccione entre <Off> (Desligado) <1m> <5m> <10m> ou <15m>.
- <Start(USB)> (Iniciar (USB)) : Quando estiver ligado à porta USB, pode definir o tempo inicial da apresentação depois do ecrã de menus e de funções ter desaparecido. Seleccione entre <Off> (Desligado) <1m> <5m> <10m> ou <15m>.
- <Slide Time> (Slide de Tempo) : Pode definir o intervalo de tempo para a apresentação. Seleccione entre <2s> <5s> <15s> <30s> ou <60s>.
- <Shuffle> (Misturar) : Todos os ficheiros de imagem guardados no leitor serão apresentados de forma aleatória. Seleccione entre <On> (Ligado) ou <Off> (Desligado).

Configuração das repetições

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋱⋰] para seleccionar <Settings> (Definições) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o ecrã Settings (Definições).

3 **Toque em [⋰⋱⋱⋰] para seleccionar <Repeat> (Repetir).**

4 **Carregue no painel táctil para seleccionar o modo de reprodução pretendido.**

- Pode seleccionar <Off> (Desligado) (Repetição cancelada) <One> (Um) (Repetição simples da faixa) ou <All> (Tudo) (Repetição de todas).

Configuração do temporizador

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Settings> (Definições) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o ecrã Settings (Definições).

3 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Time> (Tempo) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o menu Time Setup (Configuração do tempo).

4 **Utilize o painel táctil para seleccionar e definir as funções pretendidas.**

- <Sleep Timer> (Temporizador de desligar) : Pode programar o dispositivo para ser desligado automaticamente depois de decorrido um determinado período de tempo. O leitor será automaticamente desligado após ter decorrido o tempo definido. Seleccione entre <Off> (Desligado) <90m> <60m> <45m> <30m> ou <15m>.
- <Set Time> (Definir Hora) : Pode acertar a hora actual.

Acertar a hora

❶ **Carregue no [painel táctil] para ir para <Time, Minute, AM/FM (Tempo, Minutos, AM/FM)> e toque em [⋰⋱⋰] para acertar a hora.**

❷ **Carregue no [painel táctil].**

- A hora está acertada.

Configuração da língua

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Settings> (Definições) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o ecrã Settings (Definições).

3 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Language> (Língua) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o ecrã Language Settings (Definições da língua).

4 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar uma língua e, depois, carregue no painel táctil.**

- A língua escolhida fica definida e volta a ser apresentado o ecrã anterior. Seleccione entre <Chinese> <Chinese(T)> <Deutsch> <Dutch> <English> <French> <Hungarian> <Italian> <Japanese> <Korean> <Polish> <Portuguese> <Russian> <Spanish> <Swedish> ou <Thai>.

NOTA

- As línguas suportadas podem ser alteradas ou adicionadas.

Repor

Pode repor todas as definições para o valor predefinido.

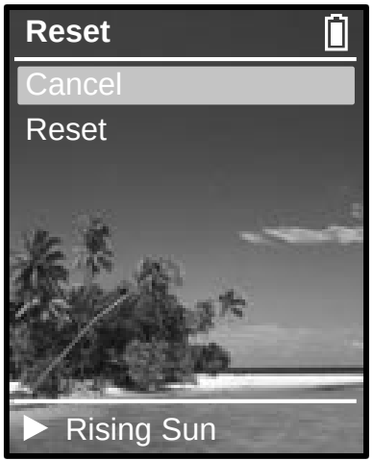

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Settings> (Definições) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o ecrã Settings (Definições).

3 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Reset Settings> (Repor definições) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o ecrã Reset Confirm (Confirmar a reposição).

4 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Cancel> (Cancelar) ou <Reset> (Repor) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Seleccione <Cancel> (Cancelar) para manter a configuração anterior.
- Seleccione <Reset> (Repor) para reiniciar a configuração.

Verificar as informações do sistema

Pode verificar a memória, a versão do produto e as informações de copyright.

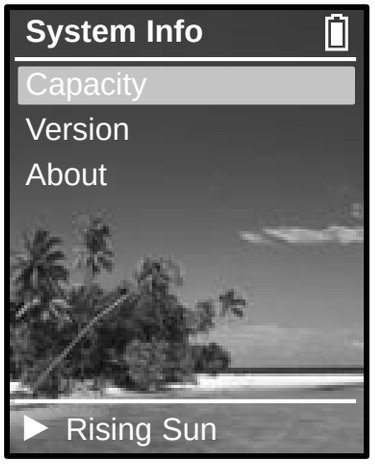

1 **Carregue sem soltar o botão [↶] para passar para o ecrã de menus.**

2 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <Settings> (Definições) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o ecrã Settings (Definições).

3 **Toque em [⋰⋱⋰] para seleccionar <System Info> (Info de Sistema) e, depois, carregue no painel táctil.**

- Aparece o ecrã System Info (Info de Sistema).

4 **Verifique as informações com o painel táctil.**

- <Capacity> (Capacidade) : Pode verificar a memória total, a memória disponível, bem como, informações relativas ao nº total de músicas, álbuns e artistas.
- <Version> (Versão) : Pode verificar a versão do firmware.
- <About> (Sobre) : Pode verificar as informações de direitos de autor (copyright).

ATENÇÃO

- **Ver a memória integrada**
  A memória integrada disponível é ligeiramente inferior ao valor indicado porque o firmware interno utiliza parte da memória.

Capítulo 5. Resolução de problemas

Reposição do sistema 60
Resolução de problemas 61

Reposição do sistema

Se algo correr mal no dispositivo, pode reiniciar o sistema carregando no botão Reset (Repor).

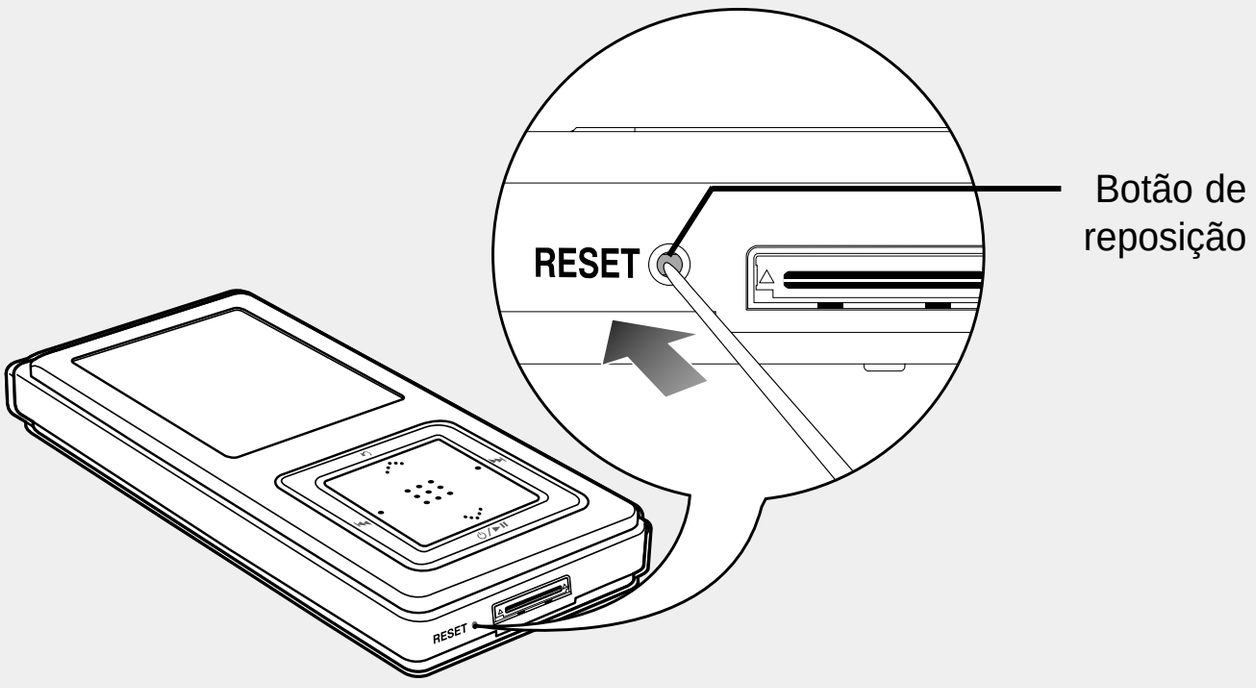

Carregue no botão Reset (Repor) na parte inferior do produto com a ajuda de um objecto pontiagudo, como um clip.

- O sistema é iniciado.
- A função de reposição não elimina os dados guardados na memória Integrada.

Resolução de problemas

Se ocorrer qualquer avaria, verifique o seguinte. Se o problema persistir, contacte o centro de assistência Samsung mais próximo.

Problema	Verificações e resolução do problema
Não se consegue ligar.	■ O dispositivo não liga se a bateria estiver totalmente descarregada. Recarregue a bateria e volte a ligar.
Os botões não funcionam.	■ Verifique se o interruptor [HOLD] (Espera) está na posição ◄ HOLD. ■ Verifique se carregou no botão correcto e carregue novamente. ■ Carregue no botão Reset (Repor).
O ecrã não liga.	■ Se definiu <Off(Batt)> (Desligado (Bat.)) ou <Off(USB)> (Desligado (USB)) em <Settings> (Definições) no menu <Display> (Visor), o ecrã pode estar escurecido. Carregue em qualquer botão para o ligar. ■ O ecrã pode não ser visto quando lhe incide o sol directo.
O dispositivo está desligado.	O dispositivo é automaticamente desligado quando a bateria estiver totalmente descarregada. Recarregue a bateria.
A vida da bateria difere da indicada no Manual.	■ O tempo de vida da bateria vai encurtando à medida que o tempo passa, já que é um consumível. ■ O tempo de vida do dispositivo pode ser encurtado se o dispositivo for guardado por longos períodos de tempo em locais com temperaturas muito baixas ou muito elevadas.

Resolução de problemas (Continuação)

Problema	Verificações e resolução do problema
A reprodução está desactivada.	■ Verifique se o ficheiro disponível foi guardado na memória. ■ Verifique se o ficheiro de música está danificado. ■ Verifique se a bateria tem carga suficiente.
A transferência de ficheiros está desactivada.	■ Verifique se o cabo USB está bem ligado. Volte a ligar se necessário. ■ Verifique se a memória está cheia. ■ Faltam ficheiros ou dados.
Carregue no botão Reset (Repor).	Verifique se o cabo USB foi desligado durante a transmissão de ficheiros ou de dados. Se for esse o caso, podem ocorrer graves danos não só nos ficheiros e dados, mas também no dispositivo. Convém ter bastante cuidado uma vez que a Samsung não se responsabiliza pela perda de dados.
Visualização anormal do tempo de reprodução durante a reprodução.	Verifique se o ficheiro está no formato VBR (Taxa de bits variável).
Visualização anormal do nome do ficheiro.	Passe para <Settings> (Definições) → <Language> (Língua) no menu e defina a língua apropriada.

Problema	Verificações e resolução do problema
Mau funcionamento do programa	Verifique se os requisitos do PC estão satisfeitos.
A ligação ao PC está desactivada.	Carregue em <Iniciar> na barra de ferramentas do PC para executar o Windows Update. Seleccione Key Updates (Actualizações chave) e Service Packs e actualize todos. Volte a arrancar o PC e volte a ligar o dispositivo.
A iluminação não funciona.	■ Verifique o tempo de iluminação. ■ Verifique a bateria.
O dispositivo está quente.	Durante o recarregamento o dispositivo pode ficar quente. Tal não afecta a vida do dispositivo nem as suas funções.

Capítulo 6. Anexo

Árvore do menu 65
Instalação manual do controlador USB...66
Especificações do dispositivo.....69
Licença.....70

Árvore do menu

Pode ver rapidamente a estrutura do menu.

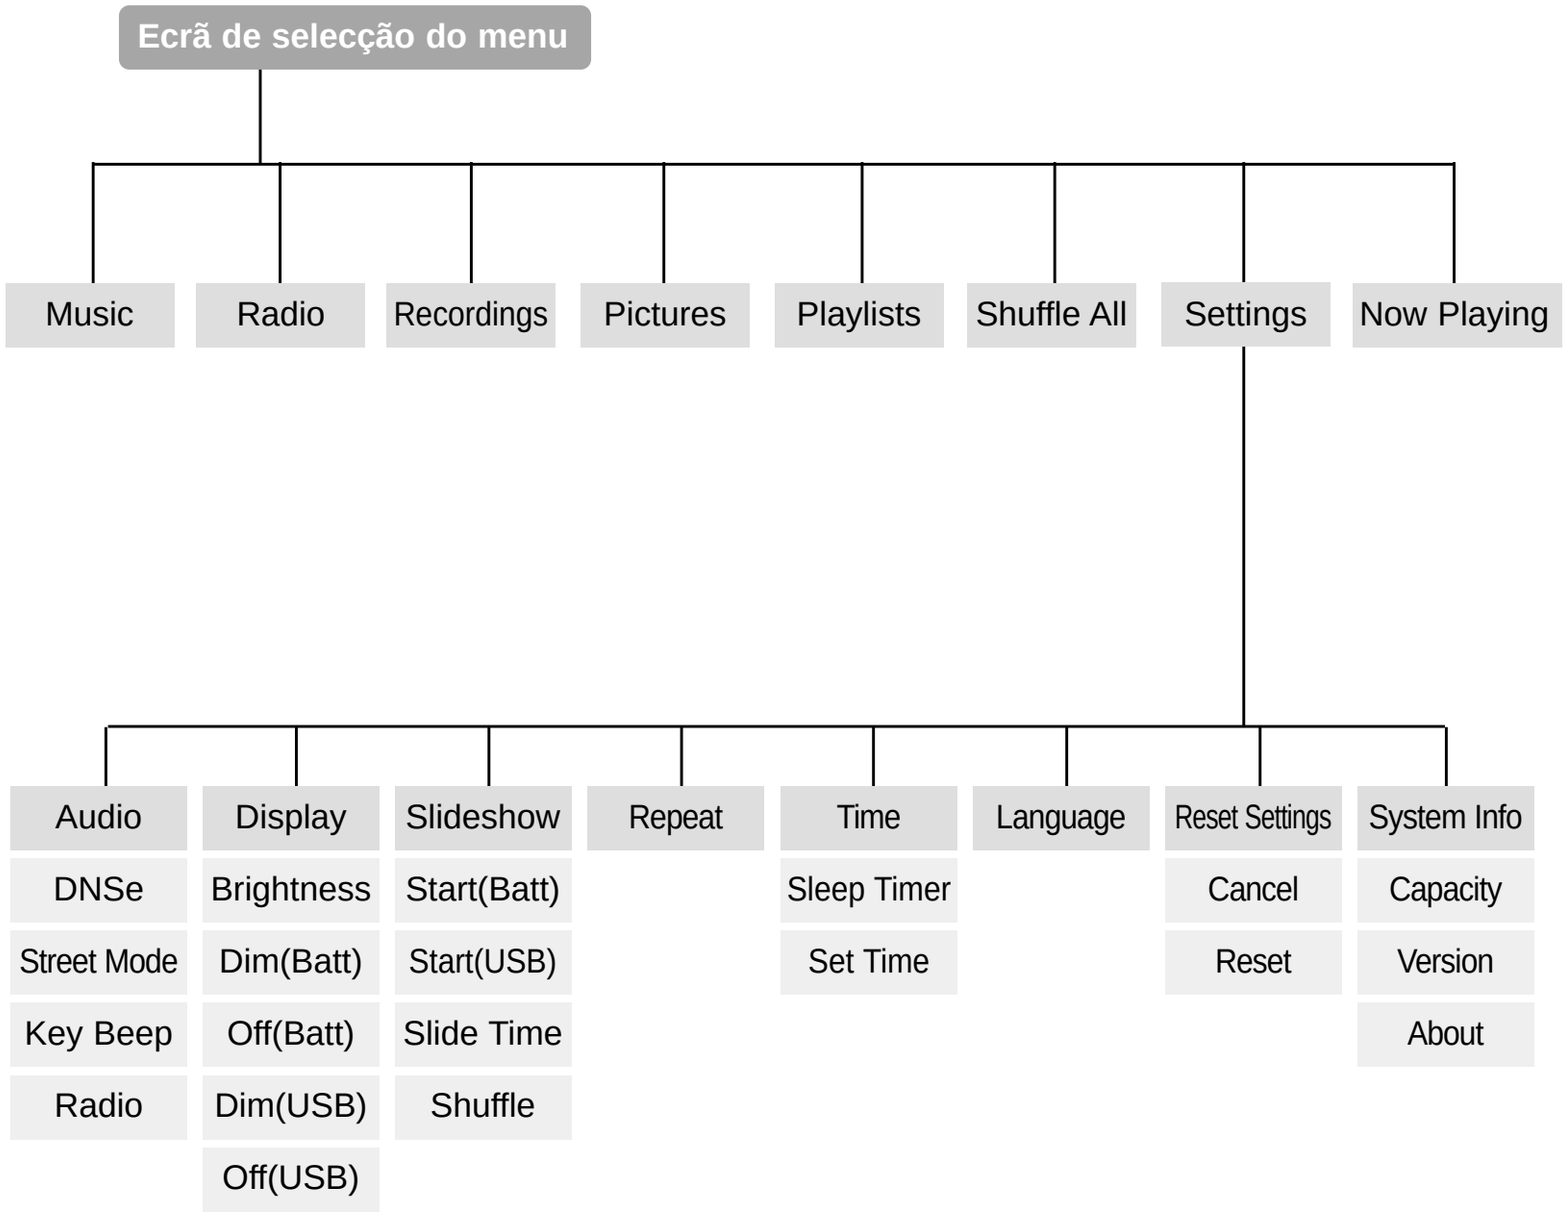

Instalação manual do controlador USB

Instale o controlador USB manualmente caso não tenha sido instalado automaticamente ou se ocorreu um erro durante a sua instalação.

Antes de começar! ■ Insira o CD de instalação na unidade de CD-ROM.

Se ocorrer um erro durante a instalação do controlador USB

1 **Verifique o gestor de dispositivos.**
Windows 98SE: Painel de controlo → Sistema → Controlador de dispositivos
Windows 2000 / XP: Painel de controlo → Sistema → Hardware → Controlador de dispositivos

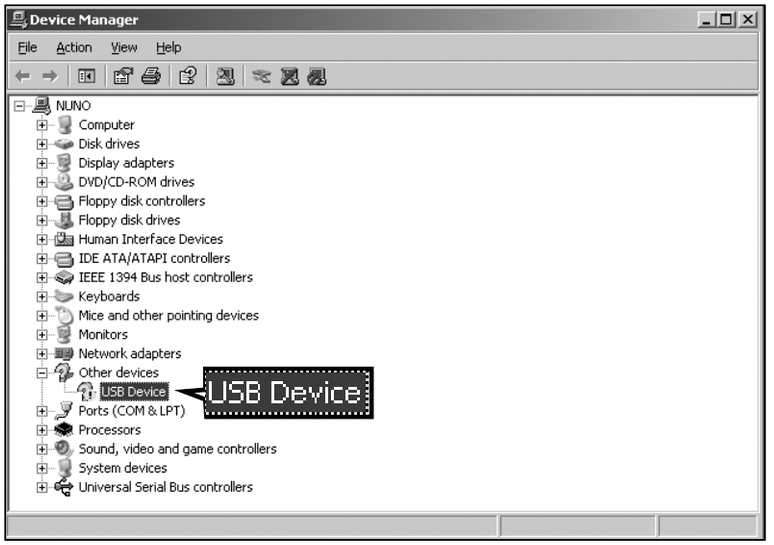

2 **Verifique se algum dispositivo apresenta um ponto de exclamação ou de interrogação (apresentado como dispositivo desconhecido ou dispositivo USB).**

3 **Faça duplo clique no dispositivo listado com o ponto de exclamação ou de interrogação.**

NOTA

- Se está a utilizar o Windows 2000 e a versão do Windows não reconhece o controlador USB, transfira e instale o último Service Pack do site windowsupdate.microsoft.com
- O método de instalação varia consoante o tipo de PC ou de sistema operativo. Contacte o representante do PC ou o centro de assistência a fim de obter informações específicas à instalação.
- Se ocorrem erros continuamente quando instala o controlador USB, volte a ligar a tomada USB após o rearranque do sistema.

4 **Depois de seleccionar o controlador, clique em [Reinstall Driver] (Reinstalar o controlador).**

5 **Clique em <NEXT> (Seguinte).**

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click
Next >
< Back
Next >
Cancel

6 **Seleccione [Search for a suitable driver for my device] (Procurar um controlador adequado ao meu dispositivo) e clique em [Next].**

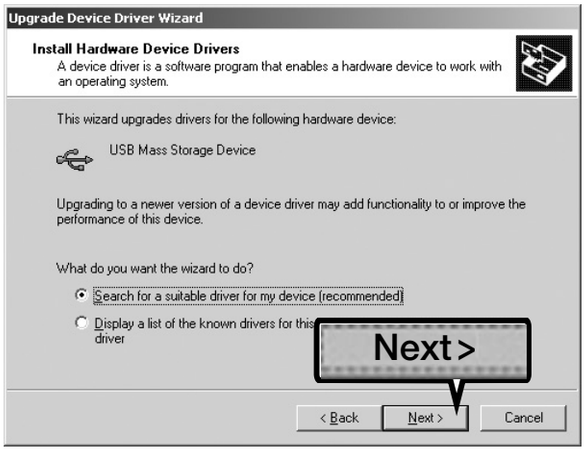
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this driver
Next >
< Back
Next >
Cancel

7 **Clique em [Next] para concluir.**

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next >
< Back
Next >
Cancel

Instalação manual do controlador USB (Continuação)

No Windows 98SE

Siga as instruções da janela para concluir a instalação.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
YP-Z5F
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next>
< Back
Next >
Cancel

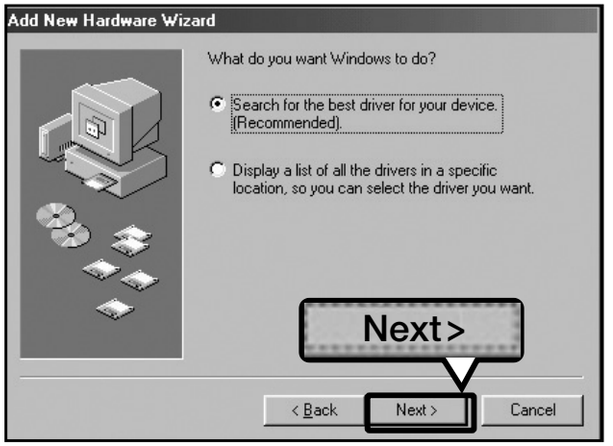
Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
Next>
< Back
Next >
Cancel

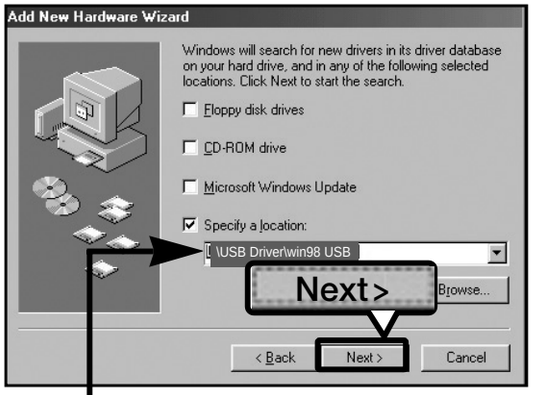
Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
\USB Driver\win98 USB
Next>
Browse...
< Back
Next >
Cancel

Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
Next>
< Back
Next >
Cancel

Localização do controlador USB
[CD-ROM] \USB Driver\win98 USB

Tem de reiniciar o computador para concluir a instalação.

NOTA

■ Não o pode utilizar como disco amovível no Windows 98SE se o programa leitor não estiver instalado. Certifique-se que instala o ficheiro do controlador USB em primeiro lugar.

Especificações do dispositivo

Nome do modelo		YP-Z5F
Alimentação		3,7V (bateria recarregável de Li-Polymer)
Bateria incorporada		820 mAh
Ficheiro	Compatibilidade	AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), MPEG1 Layer2(32kbps~384kbps, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz), WMA(8kbps~192kbps,8kHz~44.1kHz), Ogg(Q0~Q10) IMAGE: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Anexo F-operação em modo DCT sequencial)
Saída do auricular		20 mW (16Ω)
Gama da frequência de saída		20Hz~20KHz
Relação sinal-ruído		89 dB com 20kHz LPF(baseado em 1KHz 0 dB)
Tempo de reprodução		39 horas de reprodução de músicas (LCD desligado, Volume 27)
Intervalo de temperaturas para operação		5~35 °C
Protecção		Alumínio
Peso		56g (com bateria)
Dimensões (LxAxP)		2GB :42,2 X 89,8 X 11,4mm 4GB :42,2 X 89,8 X 12,3mm
Frequência de FM		87.5~108.0MHz
Relação sinal/ruído FM		50dB
D.H.T. FM		1%
Sensibilidade utilizável FM		38dBμ

● O conteúdo deste manual pode sofrer alterações sem aviso prévio, com o objectivo de ser melhorado.

Licença

O produto que acompanha este manual do utilizador está licenciado ao abrigo de determinados direitos de propriedade intelectual de determinadas entidades.
Esta licença limita-se a usos privados não comerciais pelos consumidores finais de conteúdos licenciados.
Não são concedidos direitos de uso comercial. A licença não abrange qualquer outro produto para além do que acompanha este manual e não se estende a qualquer produto ou processo não licenciado conforme a ISO/IEC 11172-3 ou a ISO/IEC 13818-3, usado ou vendido em combinação com este.
A licença abrange apenas a utilização deste produto para codificar e/ou descodificar ficheiros de áudio conforme a ISO/IEC 11172-3 ou a ISO/IEC 13818-3.
Não são concedidos direitos ao abrigo desta licença para características ou funções do produto que não sejam conforme a 11172-3 ou a ISO/IEC 13818-3.

User Interface by Iventor, Inc.
Copyright (C) 2006, All rights reserved.

— APENAS EUROPA —

Este símbolo, no produto ou na respectiva literatura, indica que o mesmo não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos no final do seu ciclo de vida. A fim de evitar possíveis danos ambientais ou para a saúde humana causados por uma eliminação de resíduos não controlada, separe este produto de outros tipos de resíduos e recicle-o de forma responsável, a fim de promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores domésticos devem obter junto do vendedor onde adquiriram este produto, ou das autoridades locais, informação pormenorizada sobre os locais e a forma como podem eliminar este artigo para uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores empresariais devem contactar os seus fornecedores e consultar os termos e condições do contrato de aquisição.

Este produto não deve ser misturado com outros resíduos comerciais a eliminar.

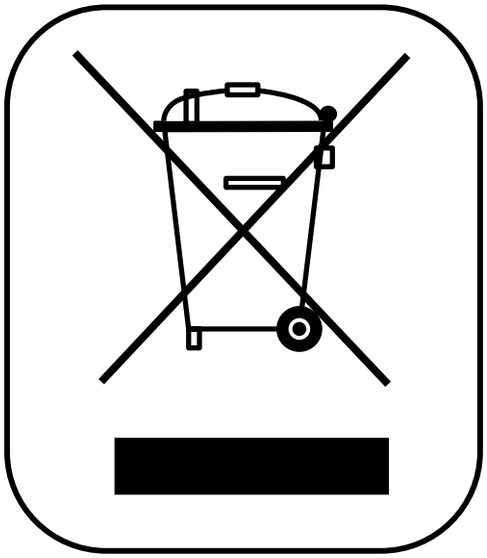

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA, S.A

808 200 128

www.samsung.com/pt

REV 0.0